

INSTALLATIONSINFORMATIONEN

BITTE VOR DER INSTALLATION LESEN



A8BM-Serie

AKUSTISCHES SIGNALISIERUNGSGERÄT



- EN Translations & Documentation, scan QR Code
FR Traductions & Documentation, scannez le QR Code
DE Übersetzungen & Dokumentation, QR-Code scannen
IT Traduzioni & Documentazione, scansionare il Codice QR
ES Traducciones y documentación, escanear código QR

ZULASSUNGEN UND KONFORMITÄTEN



Allgemeine Installationshinweise

- Die Installation muss von einem qualifizierten Elektriker in Übereinstimmung mit den aktuellen Normen und Vorschriften durchgeführt werden.
- Vor der Installation und vor Wartungsarbeiten sicherstellen, dass die Spannungszufuhr unterbrochen ist, um die Gefahr eines Stromschlags zu verhindern.
- Während der Installation muss das Umfeld trocken sein. Feuchte oder nasse Bedingungen müssen vermieden werden.
- Die Klingel sollte nicht in Bereichen montiert werden, wo sie übermäßigen Vibrationen ausgesetzt ist.
- Wenn das Gerät in einer nicht vom Hersteller spezifizierten Art und Weise benutzt wird, kann der vom Gerät gebotene Schutz beeinträchtigt werden.
- Die Klingel nie ohne Glocke aktivieren.
- Um gute Betriebsfähigkeit aufrechtzuerhalten muss die Klingel so installiert werden, dass der Klöppel nach oben weist.

Wartung

- Unter normalen Betriebsbedingungen ist die Klingel wartungsfrei. Unter sehr rauen Betriebsbedingungen ist es jedoch ratsam, den elektromagnetisch betriebenen Klöppel gelegentlich herauszuziehen und jeglichen Schmutz zu entfernen, um freie Bewegung des Klöppels sicherzustellen.
- Bedingt durch die Stärke des Elektromagneten und bei starker, täglicher Nutzung kann der Klöppel schlussendlich die Wand der Glocke durchdringen. Drei zusätzliche Aufnahmeschlitze wurden zur Glocke hinzugefügt, sodass diese um 90° gedreht werden kann, um eine neue Anschlagfläche zu bieten.

Installationsanweisungen

Bitte alle entfernten Teile zur späteren Wiedermontage aufbewahren.

Die Befestigungsschraube und die Unterlegscheibe mit einem 4 mm Innensechskantschlüssel (nicht mitgeliefert) aus der Glocke der Klingel entfernen. Danach die Glocke und das Distanzstück zwischen Glocke und Gehäuse entfernen.

Den elektromagnetisch betriebenen Klöppel und die Feder aus der Aussparung oben im Gehäuse entfernen.

Die 5 Schneidschrauben aus dem Deckel des Klingelgehäuses entfernen. In das Gerät können bis zu vier Kabel eingeführt werden, zwei von oben und eins von jeder Seite des Gehäuses. Die maximale Größe der Kabeleinführung ist 20 mm. Bohrpunkte sind durch kleine Vertiefungen auf der Oberfläche vorgegeben. Immer sicherstellen, dass eine Kabeleinführung mit Schutzart IP66 +, Dichtungsscheibe und Sicherungsmutter benutzt werden (*optionales Zubehör, Teile-Nr. 50002*).

Das Klingelgehäuse muss auf einer ebenen Oberfläche montiert werden, wobei die Aussparung für den Klöppel nach oben weisen muss. Das Klingelgehäuse mit 3 x 5 mm (Nr. 10) Befestigungsschrauben (nicht mitgeliefert) an der gewünschten Stelle montieren.

Das Klingelgehäuse wurde so gestaltet, dass Loop-in/Loop-out-Verkabelung möglich ist. Bei den DC- und AC-Geräten muss die Polarität unbedingt beachtet werden.

Die DC-Geräte haben Drähte in den Farben rot für „Positiv“ und schwarz für „Negativ“ (**siehe Schaltplan 1**).

Bei 115/230 VAC Geräten sind die Drähte braun für „Phase“ und blau für „Neutral“. Die Hochspannungs-AC-Geräte haben auch einen grün-gelben Erdungsdraht (**siehe Schaltplan 2**).

Nachdem die Spannungsversorgung hergestellt wurde, vorsichtig den Deckel auf das Klingelgehäuse aufsetzen. Die Dichtung muss sich auf dem Deckel in der richtigen Position befinden und der Deckel muss mit den 5 Schneidschrauben gesichert werden.


Der Installateur muss sich davon überzeugen, dass die interne Verkabelung die wetterfeste Abdichtung nicht stört, die zwischen Gehäuse und Deckel gebildet wird. Wenn keine gleichmäßige Abdichtung erreicht wird, wird die Garantie hinfällig.

Die Feder und den elektromagnetisch betriebenen Klöppel wieder in die Aussparung im Gehäuse einsetzen und dann die Glocke wieder aufsetzen.


Vor dem Aufsetzen der Glocke zuerst das Distanzstück auf die 8" Aufnahme aufschieben (wie auf dem Deckel angegeben).

Die Glocke mit der Unterlegscheibe und der Schraube sichern.

Schaltplan

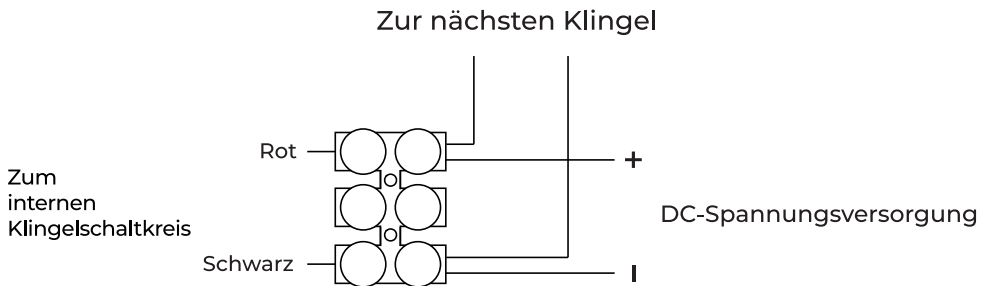

Schaltplan 1 (DC)

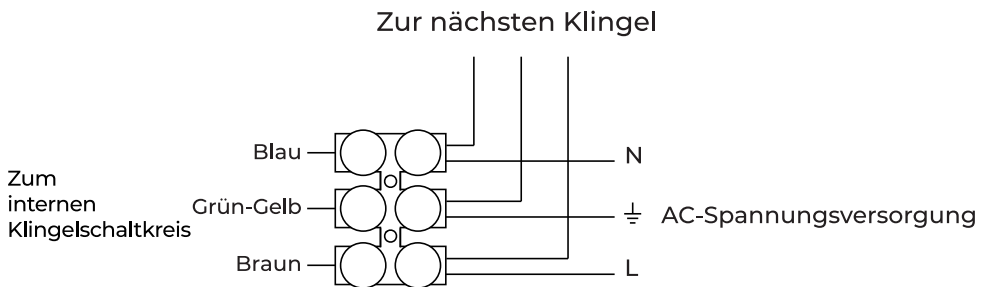

Schaltplan 2 (AC)

Moflash Signalling Limited übernimmt keinerlei Haftung für jedwede Folgen, die sich aus der Nutzung dieses Dokuments ergeben. Alle technischen Spezifikationen und Produkte, auf die sich in diesem Dokument bezogen wird, können bedingt durch kontinuierliche Verbesserungs- und Produktentwicklungsstrategien ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle dB(A)-Werte sind von den Umgebungsbedingungen abhängig. Die Einheiten werden gemäß der Standardverkaufsbedingungen von Moflash verkauft, die auf Anfrage erhältlich sind. Zusätzliche Ressourcen, einschließlich Übersetzungen der Installationsanweisungen, Zertifikate und Konformitätserklärungen, befinden sich auf der Website **www.moflash.co.uk**.