

INSTALLATIONSINFORMATIONEN

BITTE VOR DER INSTALLATION LESEN



AB6-Serie

AKUSTISCHES SIGNALISIERUNGSGERÄT



- EN Translations & Documentation, scan QR Code
- FR Traductions & Documentation, scannez le QR Code
- DE Übersetzungen & Dokumentation, QR-Code scannen
- IT Traduzioni & Documentazione, scansionare il Codice QR
- ES Traducciones y documentación, escanear código QR

ZULASSUNGEN UND KONFORMITÄTEN



Allgemeine Installationshinweise

- Die Installation muss von einem qualifizierten Elektriker in Übereinstimmung mit den aktuellen Normen und Vorschriften durchgeführt werden.
- Vor der Installation und vor Wartungsarbeiten sicherstellen, dass die Spannungszufuhr unterbrochen ist, um die Gefahr eines Stromschlags zu verhindern.
- Während der Installation muss das Umfeld trocken sein. Feuchte oder nasse Bedingungen müssen vermieden werden.
- Die Klingel sollte nicht in Bereichen montiert werden, wo sie übermäßigen Vibrationen ausgesetzt ist.
- Wenn das Gerät in einer nicht vom Hersteller spezifizierten Art und Weise benutzt wird, kann der vom Gerät gebotene Schutz beeinträchtigt werden.
- Die Klingel nie ohne Glocke aktivieren.
- Um gute Betriebsfähigkeit aufrechtzuerhalten muss die Klingel so installiert werden, dass der Klöppel nach oben weist.

Wartung

- Unter normalen Betriebsbedingungen ist die Klingel wartungsfrei. Unter sehr rauen Betriebsbedingungen ist es jedoch ratsam, den elektromagnetisch betriebenen Klöppel gelegentlich herauszu-ziehen und jeglichen Schmutz zu entfernen, um freie Bewegung des Klöppels sicherzustellen.

Installationsanweisungen

Bitte alle entfernten Teile zur späteren Wiedermontage aufbewahren.

Die Befestigungsschraube und die Unterlegscheibe aus der Glocke der Klingel entfernen.

Das Klingelgehäuse muss auf einer ebenen Oberfläche montiert werden, wobei die Aussparung für den Klöppel nach oben weisen muss. Das Klingelgehäuse durch die vier Befestigungslöcher im Gehäuse oder mit der mitgelieferten universellen Befestigungsplatte auf der gewünschten Oberfläche montieren.

M4 x 20 Befestigungsschrauben mit M4 Muttern werden mitgeliefert.

Bei den DC- und AC-Geräten muss die Polarität unbedingt beachtet werden.


Die DC-Geräte haben Drähte in den Farben rot für „Positiv“ und schwarz für „Negativ“ (**siehe Schaltplan 1**).

Bei 230 VAC Geräten sind die Drähte braun für „Phase“ und blau für „Neutral“. Die Hochspannungs-AC-Geräte haben auch einen grün-gelben Erdungsdraht (**siehe Schaltplan 2**).


Der Installateur muss sich davon überzeugen, dass die interne Verkabelung die wetterfeste Abdichtung nicht stört. Wenn keine gleichmäßige Abdichtung erreicht wird, wird die Garantie hinfällig.

Die Glocke wieder aufsetzen und mit der zuvor entfernten Unterlegscheibe und Befestigungsschraube sichern.

Schaltplan

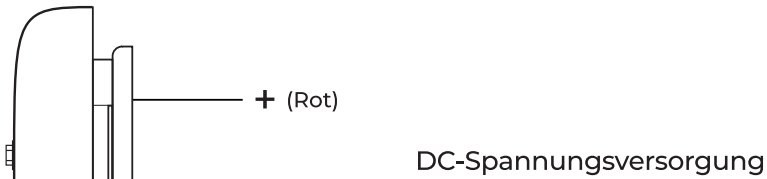

Schaltplan 1 (DC)

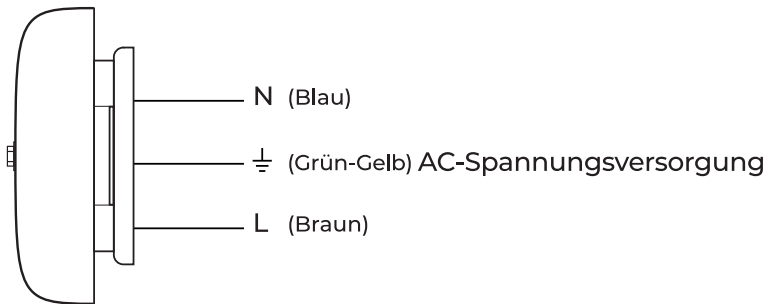

Schaltplan 2 (AC)

Moflash Signalling Limited übernimmt keinerlei Haftung für jedwede Folgen, die sich aus der Nutzung dieses Dokuments ergeben. Alle technischen Spezifikationen und Produkte, auf die sich in diesem Dokument bezogen wird, können bedingt durch kontinuierliche Verbesserungs- und Produktentwicklungsstrategien ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle dB(A)-Werte sind von den Umgebungsbedingungen abhängig. Die Einheiten werden gemäß der Standardverkaufsbedingungen von Moflash verkauft, die auf Anfrage erhältlich sind. Zusätzliche Ressourcen, einschließlich Übersetzungen der Installationsanweisungen, Zertifikate und Konformitätserklärungen, befinden sich auf der Website **www.moflash.co.uk**.