

INSTALLATIONSINFORMATIONEN

BITTE VOR DER INSTALLATION LESEN



AE40M-Serie

AKUSTISCHES SIGNALISIERUNGSGERÄT



- EN Translations & Documentation, scan QR Code
- FR Traductions & Documentation, scannez le QR Code
- DE Übersetzungen & Dokumentation, QR-Code scannen
- IT Traduzioni & Documentazione, scansionare il Codice QR
- ES Traducciones y documentación, escanear código QR

ZULASSUNGEN UND KONFORMITÄTEN



Allgemeine Installationshinweise

- Die Installation muss von einem qualifizierten Elektriker in Übereinstimmung mit den aktuellen Normen und Vorschriften durchgeführt werden.
- Vor der Installation und vor Wartungsarbeiten sicherstellen, dass die Spannungszufuhr unterbrochen ist, um die Gefahr eines Stromschlags zu verhindern.
- Während der Installation muss das Umfeld trocken sein. Feuchte oder nasse Bedingungen müssen vermieden werden.
- Der elektrische Schallgeber sollte nicht in Bereichen montiert werden, wo er übermäßigen Vibrationen ausgesetzt ist.

Installationsanweisungen

- **Flache Basis:** Ermöglicht ein 10 mm Loch auf der Rückseite der Basis.
- **Tiefe Basis:** Ermöglicht 2 x M20 Vorprägungen für Kabelverschraubungen oder 2 x 10 mm Löcher in der Basis.

1. Für Installation mit flacher Basis

Die Pozi-Schraube von der Seite der flachen Basis entfernen. Das Gerät sicher mit beiden Händen halten und den Schallgeber im Gegenuhrzeigersinn drehen, um ihn von der Basis zu lösen.

Die Basis auf der gewünschten Oberfläche mit den entsprechenden Befestigungsmitteln (nicht mitgeliefert) befestigen.

Das Netzkabel und die Steuerleitung einführen und an die Klemmen des Schallgebers anschließen (**siehe Schaltpläne 1 & 2**).

Den Schallgeber in umgekehrter Reihenfolge wieder auf der Basis montieren. Zuerst sicherstellen, dass sich der O-Ring auf dem Schallgeber in der richtigen Position befindet und dann die Vorsprünge auf die Aussparungen in der Basis ausrichten. Nach erfolgter Ausrichtung den Schallgeber im Uhrzeigersinn drehen, um ihn zu sichern. Die Pozi-Schraube wieder eindrehen.

2. Für Installation der tiefen Basis


Die Löcher für das Einführen der Kabel und die Befestigungslöcher aufbohren und die Basis dann auf der gewünschten Oberfläche befestigen.

Das Netzkabel und die Steuerleitung durch eine geeignete Kabeleinführung (nicht mitgeliefert) in die Basis einführen.


Den Schallgeber in umgekehrter Reihenfolge wieder auf der Basis montieren. Zuerst sicherstellen, dass sich der O-Ring auf dem Schallgeber in der richtigen Position befindet und dann die Vorsprünge auf die Aussparungen in der Basis ausrichten. Nach erfolgter Ausrichtung den Schallgeber im Uhrzeigersinn drehen, um ihn zu sichern.

Nr	Code	Frequenz	2. Ton	Mod	Beschreibung	dB	I _{max} .	dB	I _{max}	Ton
						24 V	24 V	230 V	230 V	
						dB (A)	mA	dB (A)	mA	
1	000	Ansteigend 800 auf 970	6	1Hz	Mittelschnell ansteigend	105	26	100	100	
2	001	Dauerton 2850	6	-	-	112	38	108	100	
3	010	Ansteigend 2400 auf 2850	2	7 Hz	Schnell ansteigend	112	38	108	100	
4	011	Ansteigend 500 auf 1200	6	0.33 Hz	Slow Whoop	104	26	104	100	
5	100	Ansteigend 1200 auf 500	6	1 Hz	DIN Ton	104	26	104	100	
6	101	Dauerton 970	6	-	-	102	26	100	100	
7	110	Unterbrochener ton 970	8	-	-	102	26	100	100	
8	111	Unterbrochener ton 2850	7	-	-	112	38	108	100	

Schaltplan

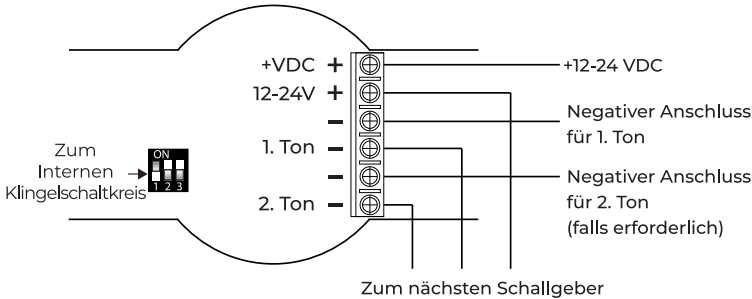

Schaltplan 1 (DC)

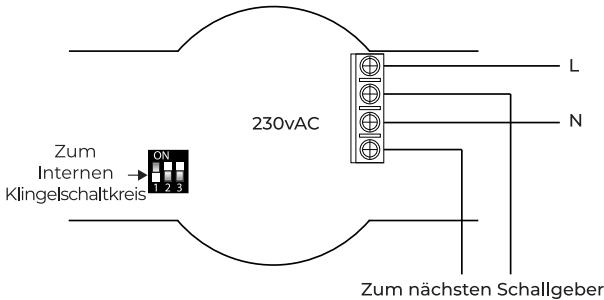

Schaltplan 2 (AC)

Moflash Signalling Limited übernimmt keinerlei Haftung für jedwede Folgen, die sich aus der Nutzung dieses Dokuments ergeben. Alle technischen Spezifikationen und Produkte, auf die sich in diesem Dokument bezogen wird, können bedingt durch kontinuierliche Verbesserungs- und Produktentwicklungsstrategien ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle dB(A)-Werte sind von den Umgebungsbedingungen abhängig. Die Einheiten werden gemäß der Standardverkaufsbedingungen von Moflash verkauft, die auf Anfrage erhältlich sind. Zusätzliche Ressourcen, einschließlich Übersetzungen der Installationsanweisungen, Zertifikate und Konformitätserklärungen, befinden sich auf der Website **www.moflash.co.uk**.