

INFORMAZIONI PER L'INSTALLAZIONE

SI PREGA DI LEGGERE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE



Serie AE40M

DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE ACUSTICA



EN Translations & Documentation, scan QR Code
FR Traductions & Documentation, scannez le QR Code
DE Übersetzungen & Dokumentation, QR-Code scannen
IT Traduzioni e Documentazione, scansionare il Codice QR
ES Traducciones y documentación, escanear código QR

APPROVAZIONI E CONFORMITÀ



Note generali sull'installazione

- L'installazione deve essere eseguita in conformità ai codici e alle normative più recenti da un elettricista qualificato.
- Assicurarsi che l'alimentazione sia scollegata prima dell'installazione o della manutenzione, per evitare il pericolo di scosse elettriche.
- Le condizioni di esposizione ambientale durante l'installazione devono essere asciutte. Le condizioni di umidità o di bagnato devono essere evitate.
- Evitare di montare il Segnalatore acustico Elettronico in un punto in cui sarà soggetto a vibrazioni eccessive.

Istruzioni per l'installazione

- **Base Bassa:** Consente un'apertura di 10 mm sul retro della base.
- **Base Alta:** Consente 2 fori per guaine M20 o 2 aperture da 10 mm alla base.

1. Per l'installazione di una Base Bassa

Rimuovere la vite Pozidrive dal lato della Base Bassa. Tenendo saldamente l'unità con due mani, ruotare la testa del Segnalatore acustico in senso antiorario verso la Base, per sganciarla.

Fissare la Base alla superficie prevista utilizzando i fissaggi appropriati (non forniti).

Tirare il cavo di alimentazione e di controllo e collegarlo ai terminali della testa del Segnalatore acustico (**vedere gli Schemi di Cablaggio 1 e 2**).

Il rimontaggio è l'inverso di quanto sopra. Innanzitutto, assicurarsi che l'anello 'O' sia in posizione sul Segnalatore acustico, e allineare le boccole con le rientranze nella Base. Una volta accoppiato, ruotare con forza il Segnalatore acustico in senso orario per fissarlo in posizione. Sostituire la vite Pozidrive.

2. Per l'installazione di una Base Alta



Praticare i fori di terminazione e di fissaggio e posizzionarli sulla superficie prevista.

Fare passare il cavo di alimentazione e di controllo utilizzando i pressacavi appropriati (non forniti).

Il rimontaggio è l'inverso di quanto sopra. Innanzitutto, assicurarsi che l'anello 'O' sia al suo posto sul raccordo del Segnalatore acustico e allineare le bussole con le rientranze della Base. Una volta accoppiato, ruotare con forza il Segnalatore acustico in senso orario per fissarlo in posizione.

Nr	Codice	Frequenza	2° Tono	Mod	Descrizione	dB 24v	I _{max} 24v	dB 230v	I _{max} 230v	Tono
						dB (A)	mA	dB (A)	mA	
1	000	Spazzolamento da 800 a 970	6	1Hz	Spazzolamento Medio	105	26	100	100	
2	001	Continuo 2850	6	-	-	112	38	108	100	
3	010	Spazzolamento da 2400 a 2850	2	7Hz	Spazzolamento Veloce	112	38	108	100	
4	011	Spazzolamento da 500 a 1200	6	0,33Hz	Whoop Lento	104	26	104	100	
5	100	Spazzolamento da 1200 a 500	6	1Hz	DIN Tono	104	26	104	100	
6	101	Continuo 970	6	-	-	102	26	100	100	
7	110	Tono intermittente 970	8	-	-	102	26	100	100	
8	111	Tono intermittente 2850	7	-	-	112	38	108	100	

Schema di Cablaggio

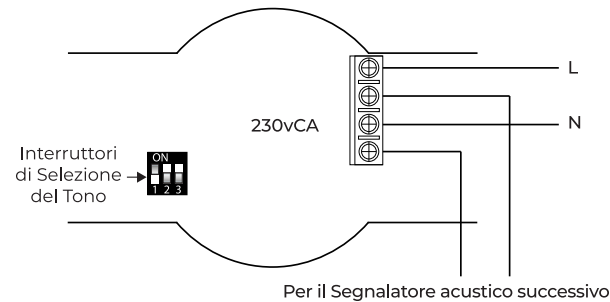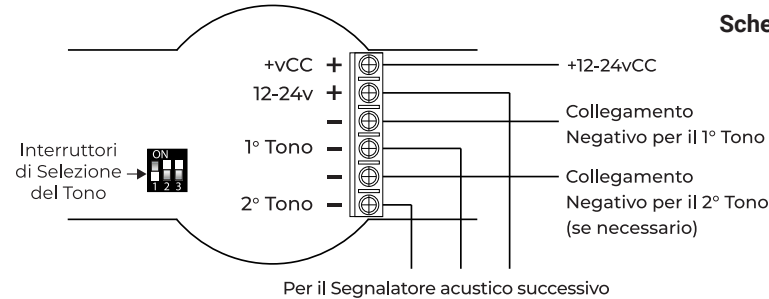

Moflash Signalling Limited non si assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'uso di questo documento. Tutte le specifiche tecniche e i prodotti a cui si fa riferimento in questo documento sono soggetti a modifiche senza preavviso, a causa dei continui miglioramenti e delle politiche di sviluppo dei prodotti. Tutti i valori dB(A) sono soggetti alle condizioni ambientali. Le unità sono vendute in base alle condizioni di vendita standard di Moflash, disponibili su richiesta. Ulteriori risorse, tra cui le traduzioni dei fogli di installazione, i certificati e i DICO sono disponibili sul sito [web www.moflash.co.uk](http://www.moflash.co.uk).