

## INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN

LEER ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN



### Serie AE40M

DISPOSITIVO DE SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA



- EN Translations & Documentation, scan QR Code
- FR Traductions & Documentation, scannez le QR Code
- DE Übersetzungen & Dokumentation, QR-Code scannen
- IT Traduzioni & Documentazione, scansionare il codice QR
- ES Traducciones y documentación, escanear código QR

APROBACIONES Y CONFORMIDADES



## Notas generales sobre la instalación

- La instalación debe ser realizada por un electricista cualificado conforme a los códigos y reglamentaciones más recientes.
- Asegúrese de que la fuente de alimentación esté desconectada antes de realizar la instalación o el mantenimiento para evitar descargas eléctricas.
- Las condiciones de exposición ambiental durante la instalación deben ser secas. Deben evitarse las condiciones húmedas o mojadas.
- Evite montar la sirena electrónica donde pueda estar sometida a niveles de vibración excesivos.

## Instrucciones de instalación

- **Base poco profunda:** Permite una apertura de 10 mm en la parte posterior de la base.
- **Base profunda:** Permite 2 orificios perforados M20 para conductos o 2 aperturas de 10 mm en la base.

### 1. Para instalación en base poco profunda

Quite el tornillo Pozidrive del lateral de la base poco profunda. Mientras sujeta firmemente la unidad con las dos manos, gire el cabezal de la sirena en sentido contrario a las agujas del reloj hacia la base para liberarlo.

Asegure la base a la superficie deseada utilizando las fijaciones adecuadas (no suministradas).

Pase el cable de alimentación y control y conéctelo a los terminales del cabezal de la sirena **(véanse los diagramas eléctricos 1 y 2)**.

El montaje se realiza a la inversa. Primero, asegúrese de que la junta tórica está en su sitio en la canilla de la sirena y alineando los rebordes con las muescas de la base. Una vez acoplados, gire firmemente el cabezal de la sirena en el sentido de las agujas del reloj para fijarlo en su sitio. Vuelva a colocar el tornillo Pozidrive.

### 2. Para instalación de base profunda

Perfore los orificios de terminación y fijación y colóquelos en la superficie deseada.

Tire del cable de alimentación y control utilizando los prensaestopas adecuados (no suministrados).

El montaje se realiza a la inversa. Primero, asegúrese de que la junta tórica está en su sitio en la canilla de la sirena y alineando los rebordes con las muescas de la base. Una vez acoplados, gire firmemente el cabezal de la sirena en sentido de las agujas del reloj para fijarlo en su sitio.





| Núm. | Código | Frecuencia             | 2.º Tono | Mod    | Descripción    | dB 24v | I <sub>max</sub> 24v | dB 230v | I <sub>max</sub> 230v | Tono                                                                               |
|------|--------|------------------------|----------|--------|----------------|--------|----------------------|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |                        |          |        |                | dB (A) | mA                   | dB (A)  | mA                    |                                                                                    |
| 1    | 000    | Barrido 800 a 970      | 6        | 1Hz    | Barrido Medio  | 105    | 26                   | 100     | 100                   |  |
| 2    | 001    | Continuo 2850          | 6        | -      | -              | 112    | 38                   | 108     | 100                   |  |
| 3    | 010    | Barrido 2400 a 2850    | 2        | 7Hz    | Barrido Rápido | 112    | 38                   | 108     | 100                   |  |
| 4    | 011    | Barrido de 500 a 1200  | 6        | 0.33Hz | Silbido Lento  | 104    | 26                   | 104     | 100                   |  |
| 5    | 100    | Barrido de 1200 a 500  | 6        | 1Hz    | DIN Tono       | 104    | 26                   | 104     | 100                   |  |
| 6    | 101    | Continuo 970           | 6        | -      | -              | 102    | 26                   | 100     | 100                   |  |
| 7    | 110    | Tono intermitente 970  | 8        | -      | -              | 102    | 26                   | 100     | 100                   |  |
| 8    | 111    | Tono intermitente 2850 | 7        | -      | -              | 112    | 38                   | 108     | 100                   |  |

Diagrama eléctrico

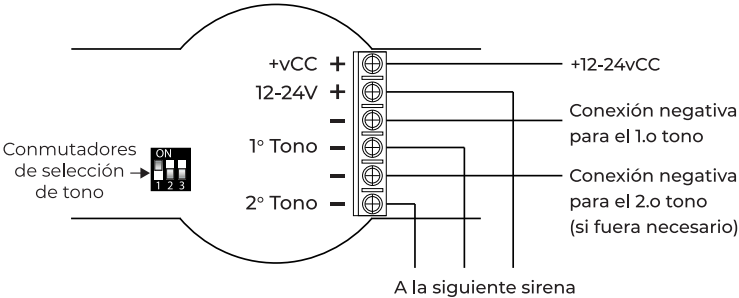


Diagrama eléctrico 1 (CC)

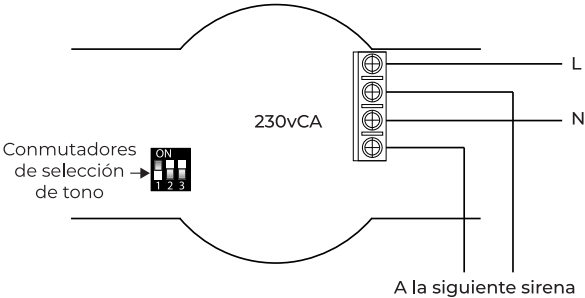


Diagrama eléctrico 2 (CA)

Moflash Signalling Limited no acepta ninguna responsabilidad por las consecuencias derivadas del uso de este documento. Las especificaciones técnicas y los productos a los que se hace referencia en este documento están sujetos a cambios sin previo aviso debido a las políticas de mejora continua y desarrollo de productos. Todas las cifras de dB(A) están sujetas a las condiciones ambientales. Las unidades se venden con arreglo a las condiciones de venta estándar de Moflash, disponibles previa solicitud. En el sitio web [www.moflash.co.uk](http://www.moflash.co.uk) encontrará recursos adicionales, como traducciones de hojas de instalación, certificados y DoC (Documentos de Conformidad).