

INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN

LEER ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN



Serie LED201/200

DISPOSITIVO DE SEÑALIZACIÓN VISUAL



- EN Translations & Documentation, scan QR Code
- FR Traductions & Documentation, scannez le QR Code
- DE Übersetzungen & Dokumentation, QR-Code scannen
- IT Traduzioni & Documentazione, scansionare il Codice QR
- ES Traducciones y documentación, escanear código QR

APROBACIONES Y CONFORMIDADES



Notas generales sobre la instalación

- La instalación debe ser realizada por un electricista cualificado conforme a los códigos y reglamentaciones más recientes.
- Asegúrese de desconectar la alimentación antes de la instalación o el mantenimiento para evitar el peligro de descarga eléctrica.
- Las condiciones de exposición ambiental durante la instalación deben ser secas. Deben evitarse las condiciones húmedas o mojadas.
- La lente del producto es de plástico policarbonato. No limpiar con productos de limpieza a base de petróleo.
- Para todas las instalaciones, monte la baliza asegurándose de que la lente esté por encima de la base. Cualquier otra posición de montaje afectará al grado de protección IP (Ingress Protection) de la baliza.
- Evite montar la baliza en lugares donde pueda estar sometida a vibraciones excesivas.

Instrucciones de instalación

Gire con cuidado la lente firmemente una vuelta en el sentido de las agujas del reloj para extraerla de la base.


Retire los 3 tornillos núm. 4 de la PCB que fijan la PCB a las orejetas internas situadas en la Base.

Fije la Base a la superficie deseada, utilizando la junta de sellado (suministrada) con 2 tornillos M4 (no suministrados).

Inserte el cable de alimentación a través de la abertura de la base y realice las conexiones necesarias al bloque de terminales de 4 vías situado en la placa de circuito impreso PCB. Una vez realizadas las conexiones, vuelva a colocar la matriz de LED sobre las orejetas internas de la base y fíjela en su sitio con los 3 tornillos núm. 4 que quitó anteriormente.

El modo de señal de salida requerido ahora debe ser ajustado usando el interruptor DIP de dos vías que está en el PCB. Consulte el siguiente diagrama que muestra la ubicación de los interruptores:

Tenga en cuenta que el producto viene preajustado de fábrica a Intermitente.

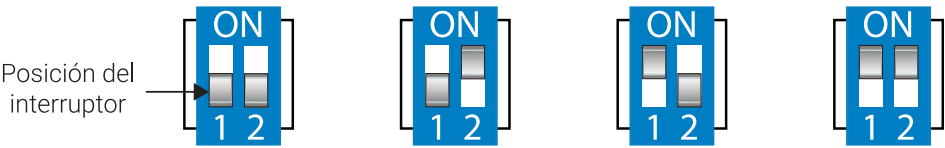

Estático/Constante Rotación: 1 Columna Intermitente Rotación: 2 Columnas

Vuelva a colocar la lente en la base asegurándose de que la junta tórica de la base está correctamente posicionada.

Gire la lente una vuelta en sentido contrario a las agujas del reloj para encajarla en su sitio.

Detalles del cableado

- Núcleo trenzado de 2,5 mm² como máximo (14 - 22 AWG) con recorte de 4 mm.
- **NOTA:** La serie 201/200 puede utilizarse en una aplicación de conexión en serie "bucle de entrada" "bucle de salida" utilizando los terminales de la placa de circuito impreso PCB, aunque el tamaño del cable no debe superar los 2,5 mm². Si desea utilizar la aplicación de conexión en serie, deberá abrir la abertura de la base para alojar el cableado.

Diagrama eléctrico

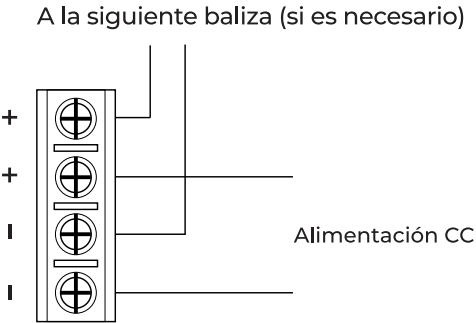


Diagrama eléctrico 1 (CC)

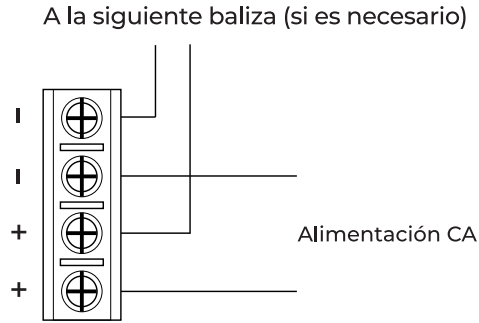


Diagrama eléctrico 2 (CA)

Moflash Signalling Limited no acepta ninguna responsabilidad por las consecuencias derivadas del uso de este documento. Las especificaciones técnicas y los productos a los que se hace referencia en este documento están sujetos a cambios sin previo aviso debido a las políticas de mejora continua y desarrollo de productos. Todas las cifras de dB(A) están sujetas a las condiciones ambientales. Las unidades se venden con arreglo a las condiciones de venta estándar de Moflash, disponibles previa solicitud. En el sitio web www.moflash.co.uk encontrará recursos adicionales, como traducciones de hojas de instalación, certificados y DoC (Documentos de Conformidad).