

NOTICE D'INSTALLATION

À LIRE AVANT L'INSTALLATION



Série LED80 ECO

DISPOSITIF DE SIGNALISATION VISUELLE



- EN Translations & Documentation, scan QR Code
FR Traductions & Documentation, scannez le QR Code
DE Übersetzungen & Dokumentation, QR-Code scannen
IT Traduzioni & Documentazione, scansionare il QR code
ES Traducciones & Documentación, escanear QR code

HOMOLOGATIONS & CONFORMITÉS



Notes générales d'installation

- L'installation doit être effectuée conformément aux derniers codes et réglementations en vigueur par un électricien qualifié.
- Veillez à ce que l'alimentation électrique soit coupée avant l'installation ou la maintenance afin d'éviter tout risque d'électrocution
- Les conditions environnementales pendant l'installation doivent être sèches. Les conditions humides ou mouillées doivent être évitées.
- La lentille du produit est en plastique polycarbonate. Ne pas nettoyer avec des produits à base de pétrole
- Évitez d'installer la balise dans un endroit où elle sera soumise à des vibrations excessives.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, l'accès aux câbles d'alimentation doit être empêché soit par la mise en place d'un manchon approprié, soit par une barrière isolante.

Guide d'installation

Pour garantir une installation étanche, la balise doit être équipée d'un joint d'étanchéité en mousse et montée sur un mur ou sur une surface plate. Ce support doit être percé pour recevoir les fils et les goujons M4. Cette balise est conçue pour répondre à la norme IP64 lorsqu'elle est correctement installée.

1. Pour l'installation du LED80-02

- Connectez les fils **rouge** et **noir** à une alimentation électrique appropriée (10-100Vcc) en veillant à ce que le fil **rouge** soit connecté à la **borne Positive**. L'alimentation de la balise doit être équipée d'un fusible de 500mA.
- Une fois alimentée, la **balise sera en mode clignotant**. Si vous souhaitez passer en mode statique (constamment allumé), vous devez connecter le fil **jaune à la borne Négative (fil noir)**.

2. Pour l'installation du LED80-04

- Connectez les fils **bleu** et **marron** à l'alimentation électrique (115-230vAC 50Hz) en veillant à ce que le fil **marron** soit connecté à la **borne Live (Phase)**.
- Une fois alimentée, la **balise sera en mode clignotant**. Si vous souhaitez passer en mode statique (constamment allumé), vous devez connecter le **fil blanc à la borne Neutre (fil bleu)**.

Connexions des câbles


1. Pour la connexion du LED80-02

- Rouge – Positif
- Noir – Négatif
- Jaune – Connectez à Négatif pour passer du mode clignotant au mode statique.

2. Pour la connexion du LED80-04

- Marron – Live (Phase)
- Bleu – Neutre
- Blanc – Connectez à Neutre pour passer du mode clignotant au mode statique.

Instructions de fixation

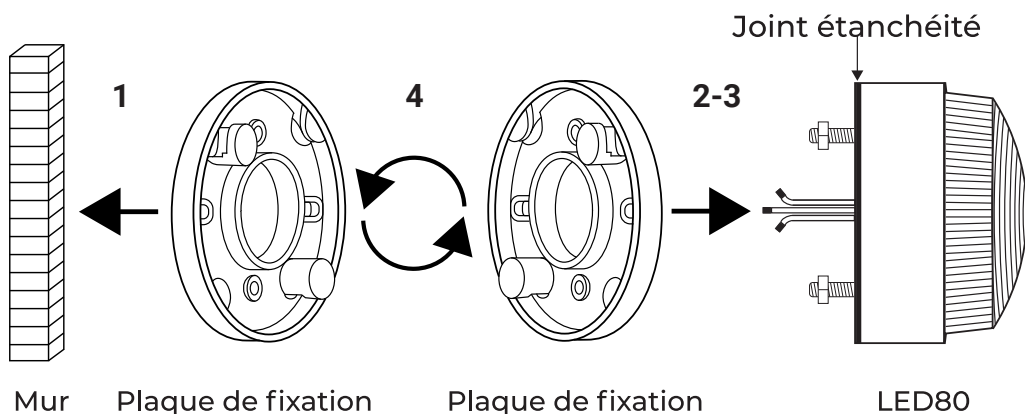

1. Fixez l'une des deux plaques de fixation fournies sur une surface plane appropriée.
2. Prenez l'autre plaque de fixation et placez-la sur les deux goujons M4 à l'arrière du LED80, en vous assurant d'abord que le joint d'étanchéité en mousse est en place, puis en passant les câbles à travers la plaque. L'ensemble est ensuite fixé à l'aide des deux écrous M4 fournis.
3. Prenez l'ensemble et passez les câbles à travers la plaque fixée précédemment.
4. Positionnez les éléments précédents sur la plaque et fixez-le en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous devez entendre deux clics.

Veillez noter : La plaque de fixation fournie est optionnelle car elle n'est pas nécessaire pour le montage en surface ou sur panneau. Cependant, elle est nécessaire lorsque la balise ne peut pas être montée directement sur une surface à l'aide des deux goujons situés sur la base.

Moflash Signalling Limited décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. Toutes les caractéristiques techniques et les produits mentionnés dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en raison des politiques d'amélioration continue et de développement des produits. Tous les chiffres en dB(A) sont soumis aux conditions environnementales. Les unités sont vendues selon les conditions de vente standard de Moflash, disponibles sur demande. Des informations supplémentaires, notamment la traduction des fiches d'installation, les certificats et les déclarations de conformité, sont disponibles sur le site www.moflash.co.uk.