

INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE

SI PREGA DI LEGGERE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE



Serie LED80 ECO

DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE VISIVA



- EN Translations & Documentation, scan QR Code
FR Traductions & Documentation, scannez le QR Code
DE Übersetzungen & Dokumentation, QR-Code scannen
IT Traduzioni & Documentazione, scansionare il Codice QR
ES Traducciones y documentación, escanear código QR

APPROVAZIONI E CONFORMITÀ



Note Generali sull'installazione

- L'installazione deve essere eseguita in conformità ai codici e alle normative più recenti da un elettricista qualificato.
- Assicurarsi che l'alimentazione sia scollegata prima dell'installazione o della manutenzione, per evitare il pericolo di scosse elettriche.
- Le condizioni di esposizione ambientale durante l'installazione devono essere asciutte. Le condizioni di umidità o di bagnato devono essere evitate.
- La Lente del prodotto è in plastica di Policarbonato. Non pulire con detergenti a base di petrolio.
- Evitare di montare il Segnalatore in un punto in cui sarà soggetto a vibrazioni eccessive.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, l'accesso ai cavi di alimentazione deve essere impedito mediante l'installazione di un manicotto adatto o di una barriera isolante.

Istruzioni per l'installazione

Per garantire un'installazione resistente alle intemperie, il Segnalatore deve essere dotato della Guarnizione di montaggio e montato su un pannello o una superficie piatta. Il pannello o la superficie devono essere forati per inserire i fili e le viti prigioniere M4. Questo Segnalatore è progettato per essere conforme al grado di protezione IP64, se installato correttamente.

1. Per l'installazione del LED80-02

- Collegare i fili **Rosso** e **Nero** ad un'alimentazione adeguata (10-100vCC) assicurandosi che il filo **Rosso** sia collegato al **Terminale Positivo**. L'alimentazione del Segnalatore deve essere dotata di un Fusibile da 500 mA.
- Una volta alimentato, il **Segnalatore sarà in modalità Lampeggiante**. Se si desidera cambiare l'uscita in modalità Statica (costantemente accesa), si deve collegare il **filo Giallo al Terminale Negativo (filo Nero)**.

2. Per l'installazione del LED80-04

- Collegare i fili **Blu** e **Marrone** all'alimentazione di rete (115-230vCA 50Hz) assicurandosi che il filo **Marrone** sia collegato al **Terminale sotto Tensione**.
- Una volta alimentato, il **Segnalatore sarà in modalità Lampeggiante**. Se si desidera cambiare l'uscita in modalità Statica (costantemente accesa), si deve collegare il **filo Bianco al Terminale Neutro (filo Blu)**.

Collegamenti dei Cavi


1. Per il collegamento del LED80-02

- Rosso – Positivo
- Nero – Negativo
- Giallo – Collegare al Negativo per cambiare l'uscita dalla Modalità Lampeggiante alla modalità Statica.

2. Per il collegamento del LED80-04

- Marrone – Sotto Tensione
- Blu – Neutro
- Bianco – Collegare al Neutro per cambiare l'uscita dalla Modalità Lampeggiante alla Modalità Statica.

Istruzioni per il montaggio

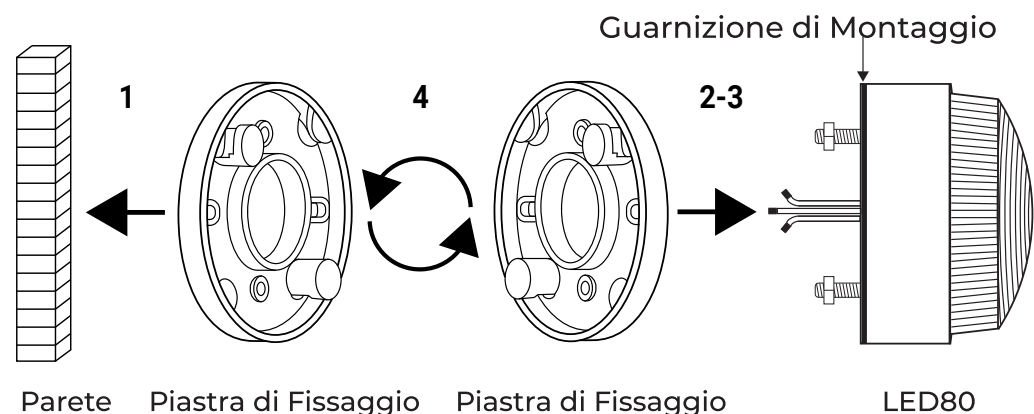

1. Fissare una delle due piastre di fissaggio fornite, ad una superficie piana adeguata..
2. Prendere l'altra piastra di fissaggio e posizionarla sulle due viti prigioniere M4 sul retro del LED80, assicurandosi innanzitutto che la guarnizione di montaggio sia in posizione, quindi facendo passare i cavi attraverso la piastra. Il gruppo viene poi fissato utilizzando i due dadi M4 in dotazione.
3. Prendere il gruppo e far passare i cavi attraverso la piastra fissata in precedenza.
4. Individuar il gruppo sulla piastra e fissarlo girando in senso antiorario. Si dovrebbero sentire due scatti.

Nota bene : la piastra di montaggio fornita è opzionale, in quanto non è necessaria per il montaggio su superficie/pannello. Tuttavia, è necessaria quando il Segnalatore non può essere montato direttamente su una superficie utilizzando le due viti prigioniere situate sulla Base.

Moflash Signalling Limited non si assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'uso di questo documento. Tutte le specifiche tecniche e i prodotti a cui si fa riferimento in questo documento sono soggetti a modifiche senza preavviso, a causa dei continui miglioramenti e delle politiche di sviluppo dei prodotti. Tutti i valori dB(A) sono soggetti alle condizioni ambientali. Le unità sono vendute in base alle condizioni di vendita standard di Moflash, disponibili su richiesta. Ulteriori risorse, tra cui le traduzioni dei fogli di installazione, i certificati e i DICO sono disponibili sul sito **web www.moflash.co.uk**.