

INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN

LEER ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN



Serie LED80 ECO

DISPOSITIVO DE SEÑALIZACIÓN VISUAL



- EN Translations & Documentation, scan QR Code
FR Traductions & Documentation, scannez le QR Code
DE Übersetzungen & Dokumentation, QR-Code scannen
IT Traduzioni & Documentazione, scansionare il Codice QR
ES Traducciones y documentación, escanear código QR

APROBACIONES Y CONFORMIDADES



Notas generales sobre la instalación

- La instalación debe ser realizada por un electricista cualificado conforme a los códigos y reglamentaciones más recientes.
- Asegúrese de desconectar la fuente de alimentación antes de comenzar la instalación o el mantenimiento para evitar peligros de descarga eléctrica.
- Las condiciones de exposición ambiental durante la instalación deben ser secas. Deben evitarse las condiciones húmedas o mojadas.
- La lente del producto es de plástico policarbonato. No la limpie con productos de limpieza a base de petróleo.
- Evite montar la baliza en lugares donde pueda estar sometida a vibraciones excesivas.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, debe impedirse el acceso a los cables de alimentación mediante la colocación de un manguito adecuado o de una barrera aislante.

Instrucciones de instalación

Para garantizar una instalación resistente a la intemperie, la baliza debe estar equipada con la junta de montaje y montarse en un panel o superficie plana. El panel o la superficie debe taladrarse para que accedan los cables y los pernos M4. Esta baliza ha sido diseñada en cumplimiento con la norma IP64 cuando se instala correctamente.

1. Realizar la instalación de LED80-02

- Conecte los cables **rojo** y **negro** a una fuente de alimentación adecuada (10-100vCC) asegurándose de que el cable **rojo** está conectado **al terminal positivo**. La fuente de alimentación de la baliza debe estar equipada con un fusible de 500 mA.
- Una vez alimentada, **la baliza estará en modo intermitente**. Si desea cambiar la salida a modo Estático (constantemente encendida), deberá conectar el **cable Amarillo al Terminal Negativo (cable Negro)**.

2. Realizar la instalación de LED80-04

- Conecte los cables **azul** y **marrón** a la red eléctrica (115-230vCA 50 Hz) asegurándose de que el cable **marrón** está **conectado al terminal activo (Live)**.
- Una vez alimentada, **la baliza estará en modo intermitente**. Si desea cambiar la salida a modo Estático (constantemente encendida), deberá conectar el **cable Blanco al Terminal Neutro (cable Azul)**.

Conexiones de cables


1. Para la conexión LED80-02

- Rojo – Positivo
- Negro – Negativo
- Amarillo – Conectar a Negativo para cambiar la salida de Modo Intermitente a Modo Estático.

2. Para conexión LED80-04

- Marrón – Activo
- Azul – Neutro
- Blanco – Conectar a Neutro para cambiar la salida de Modo Intermitente a Modo Estático.

Instrucciones de montaje

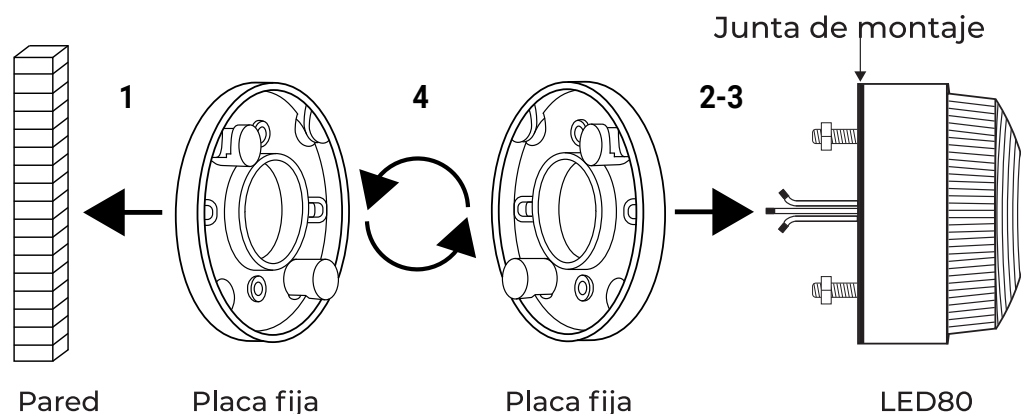

1. Asegure una de las dos placas de fijación que se suministran a una superficie plana adecuada.
2. Tome la otra placa de fijación y colóquela en los dos pernos M4 en la parte posterior del LED80, asegurándose primero de que la junta de montaje está en su sitio y, a continuación, pasando los cables a través de la placa. Luego, fije el ensamblaje con las dos tuercas M4 suministradas.
3. Tome el ensamblaje y pase los cables a través de la placa fijada anteriormente.
4. Coloque el ensamblaje en la placa y fíjelo girando en sentido contrario a las agujas del reloj. Deberá oír dos clics.

Nota: La placa de montaje que se suministra es opcional, ya que no es necesaria para montar en superficie/panel. Sin embargo, es necesaria cuando la baliza no puede montarse directamente en una superficie utilizando los dos pernos situados en la base.

Moflash Signalling Limited no acepta ninguna responsabilidad por las consecuencias derivadas del uso de este documento. Las especificaciones técnicas y los productos a los que se hace referencia en este documento están sujetos a cambios sin previo aviso debido a las políticas de mejora continua y desarrollo de productos. Todas las cifras de dB(A) están sujetas a las condiciones ambientales. Las unidades se venden con arreglo a las condiciones de venta estándar de Moflash, disponibles previa solicitud. En el sitio web www.moflash.co.uk encontrará recursos adicionales, como traducciones de hojas de instalación, certificados y DoC (Documentos de Conformidad).