

INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE

SI PREGA DI LEGGERE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE



Serie X201/200

DISPOSITIVO DI SEGNALEZIONE VISIVA



- EN Translations & Documentation, scan QR Code
FR Traductions & Documentation, scannez le QR Code
DE Übersetzungen & Dokumentation, QR-Code scannen
IT Traduzioni & Documentazione, scansionare il Codice QR
ES Traducciones y documentación, escanear código QR

APPROVAZIONI E CONFORMITÀ



Note generali sull'installazione

- L'installazione deve essere eseguita in conformità ai codici e alle normative più recenti da un elettricista qualificato.
- Assicurarsi che l'alimentazione sia scollegata prima dell'installazione o della manutenzione, per evitare il pericolo di scosse elettriche.
- Le condizioni di esposizione ambientale durante l'installazione devono essere asciutte. Le condizioni di umidità o di bagnato devono essere evitate.
- La Lente del prodotto è in plastica di Policarbonato. Non pulire con detergenti a base di petrolio.
- Per tutte le installazioni, montare il Segnalatore assicurandosi che la Lente si trovi sopra la Base. Qualsiasi altra posizione di montaggio compromette il grado di protezione IP (Ingress Protection) del Segnalatore.
- Evitare di montare il Segnalatore in un punto in cui sarà soggetto a vibrazioni eccessive.

Istruzioni per l'installazione

Girare con cautela la Lente di un giro in senso orario per rimuoverla dalla Base.

Rimuovere le 3 viti No: 4 che fissano il PCB alle alette interne della Base.


Fissare la Base alla superficie richiesta, utilizzando la guarnizione di tenuta (fornita) con 2 viti M4 (non in dotazione).

Inserire il cavo di alimentazione attraverso l'apertura nella Base ed effettuare i collegamenti necessari alla Morsettiera situata sul PCB (**vedere gli Schemi di Cablaggio 1 & 2**).

12/24vAC/DC

Collegare il cavo di alimentazione alla Morsettiera a due vie contrassegnata con '+' per il Positivo e '-' per il Negativo. Si prega di notare che la terminazione è a coscienza di polarità.

Ora selezionare la tensione richiesta. L'interruttore a scorrimento è preimpostato per 24vCC. Per il funzionamento a 12vCC, spostare l'interruttore a scorrimento sul simbolo 12.

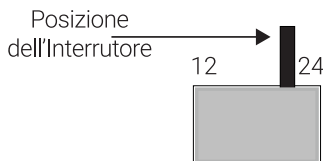

115vCA e 230vCA

Collegare il cavo di alimentazione alla Morsettiera a due vie contrassegnata da 'N' per il Neutro e 'L' Sotto Tensione.

Selezione della Frequenza di Lampeggio

C'è anche l'opzione per selezionare la frequenza di lampeggio richiesta. L'interruttore a scorrimento montato sul PCB è preimpostato in fabbrica a 60 FPM ed è contrassegnato con '*'. Per 90 FPM, scorrere l'interruttore nella posizione contrassegnata con '**'.

Tenere presente che il secondo flash generato con questa modalità di funzionamento sarà del 25% meno luminoso del primo. Non sono necessarie altre impostazioni del cliente.




Una volta effettuati i collegamenti, riavvitare la piastra di base in posizione sulla Base con le tre viti rimosse in precedenza. Individuare di nuovo la lente sulla Base assicurandosi che l'anello 'O' della Base sia posizionato correttamente. Girare la Lente di un giro in senso antiorario per bloccarla in posizione.

Dettagli del Cablaggio

- Massimo 2,5 mm² (14 - 22 AWG) con nucleo a trefoli e taglio posteriore di 4 mm.

Schema di Cablaggio

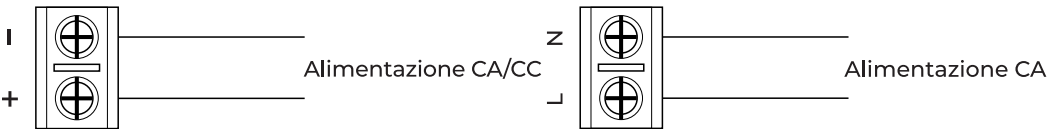

Schema di Cablaggio 1 (CA/CC)

Schema di Cablaggio 2 (CA)

Moflash Signalling Limited non si assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'uso di questo documento. Tutte le specifiche tecniche e i prodotti a cui si fa riferimento in questo documento sono soggetti a modifiche senza preavviso, a causa dei continui miglioramenti e delle politiche di sviluppo dei prodotti. Tutti i valori dB(A) sono soggetti alle condizioni ambientali. Le unità sono vendute in base alle condizioni di vendita standard di Moflash, disponibili su richiesta. Ulteriori risorse, tra cui le traduzioni dei fogli di installazione, i certificati e i DICO sono disponibili sul sito **web www.moflash.co.uk**.