

INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN

LEER ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN



Serie X201/200

DISPOSITIVO DE SEÑALIZACIÓN VISUAL



- EN Translations & Documentation, scan QR Code
FR Traductions & Documentation, scannez le QR Code
DE Übersetzungen & Dokumentation, QR-Code scannen
IT Traduzioni & Documentazione, scansionare il Codice QR
ES Traducciones y documentación, escanear código QR

APROBACIONES Y CONFORMIDADES



Notas generales sobre la instalación

- La instalación debe ser realizada por un electricista cualificado conforme a los códigos y reglamentaciones más recientes.
- Asegúrese de desconectar la fuente de alimentación antes de comenzar la instalación o el mantenimiento para evitar peligros de descarga eléctrica.
- Las condiciones de exposición ambiental durante la instalación deben ser secas. Deben evitarse las condiciones húmedas o mojadas.
- La lente del producto es de plástico policarbonato. No limpie con productos de limpieza a base de petróleo.
- Para todas las instalaciones, monte la baliza asegurándose de que la lente esté por encima de la base. Cualquier otra posición de montaje afectará a la clasificación IP (Protección de Ingresos) de la baliza.
- Evite montar la baliza en lugares donde pueda estar sometida a vibraciones excesivas.

Instrucciones de instalación

Gire con cuidado la lente firmemente una vuelta en el sentido de las agujas del reloj para extraerla de la base.

Retire los 3 tornillos núm. 4 de la PCB que fijan la PCB a las orejetas internas situadas en la Base.


Fije la Base a la superficie deseada, utilizando la junta de sellado (suministrada) con 2 tornillos M4 (no suministrados).

Inserte el cable de alimentación a través de la abertura de la base y realice las conexiones necesarias al bloque de terminales situado en la placa de circuito impreso PCB (**véanse los diagramas eléctricos 1 y 2**).

12/24vCA/CC

Conecte el cable de alimentación al bloque de terminales de dos vías marcado con '+' para positivo y '-' para negativo. Tenga en cuenta que la terminación está sujeta a polaridad.

Seleccione ahora la tensión deseada. El interruptor deslizante está preajustado a 24vCC. Para el funcionamiento a 12vCC, mueva el interruptor deslizante hasta el símbolo 12.

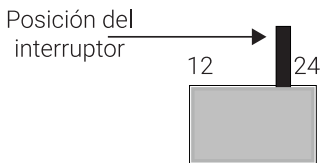


115vCA y 230vCA

Conecte el cable de alimentación al bloque de terminales de dos vías marcado con "N" para neutro y "L" para activo (Live).

Selección de velocidad de destello

También existe la opción de seleccionar la velocidad de destello necesaria. El interruptor deslizable que está montado en la placa de circuito impreso (PCB) viene preajustado de fábrica a 60 FPM y está marcado con un “*”. Para 90 FPM, deslice el interruptor a la posición marcada “**”.

Tenga en cuenta que el segundo destello generado con este modo de funcionamiento será un 25% menos luminoso que el primero. No es necesario que el cliente realice ningún otro ajuste.

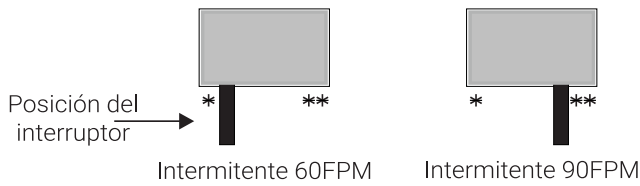


Una vez realizadas las conexiones, vuelva a colocar la placa base en la base utilizando los tres tornillos que quitó anteriormente. Vuelva a colocar la lente en la base asegurándose de que la junta tórica de la base está correctamente posicionada. Gire la lente una vuelta en sentido contrario a las agujas del reloj para encajarla en su sitio.

Detalles del cableado

- Núcleo trenzado de 2,5 mm² como máximo (14 - 22 AWG) con recorte de 4 mm.

Diagrama eléctrico

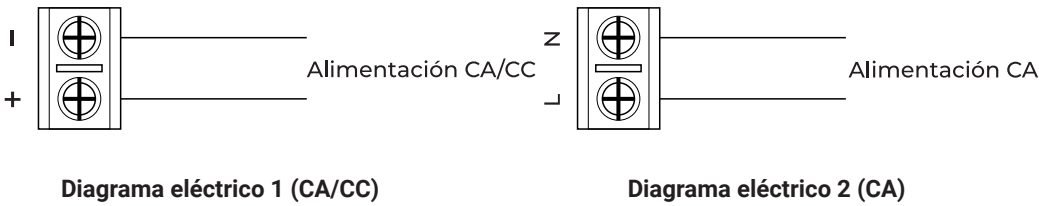

Moflash Signalling Limited no acepta ninguna responsabilidad por las consecuencias derivadas del uso de este documento. Las especificaciones técnicas y los productos a los que se hace referencia en este documento están sujetos a cambios sin previo aviso debido a las políticas de mejora continua y desarrollo de productos. Todas las cifras de dB(A) están sujetas a las condiciones ambientales. Las unidades se venden con arreglo a las condiciones de venta estándar de Moflash, disponibles previa solicitud. En el sitio web www.moflash.co.uk encontrará recursos adicionales, como traducciones de hojas de instalación, certificados y DoC (Documentos de Conformidad).