

INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE

SI PREGA DI LEGGERE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE



Serie X401/400

DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE VISIVA



- EN Translations & Documentation, scan QR Code
FR Traductions & Documentation, scannez le QR Code
DE Übersetzungen & Dokumentation, QR-Code scannen
IT Traduzioni & Documentazione, scansionare il Codice QR
ES Traducciones y documentación, escanear código QR

APPROVAZIONI E CONFORMITÀ



Note generali sull'installazione

- L'installazione deve essere eseguita in conformità ai codici e alle normative più recenti da un elettricista qualificato.
- Assicurarsi che l'alimentazione sia scollegata prima dell'installazione o della manutenzione, per evitare il pericolo di scosse elettriche.
- Le condizioni di esposizione ambientale durante l'installazione devono essere asciutte. Le condizioni di umidità o di bagnato devono essere evitate.
- La Lente del prodotto è in plastica di Policarbonato. Non pulire con detergenti a base di petrolio.
- Per tutte le installazioni, montare il Segnalatore assicurandosi che la Lente si trovi sopra la Base. Qualsiasi altra posizione di montaggio compromette il grado di protezione IP (Ingress Protection) del Segnalatore.
- Evitare di montare il Segnalatore in un punto in cui sarà soggetto a vibrazioni eccessive.

Istruzioni per l'installazione

Girare con cautela la Lente di un giro in senso orario per rimuoverla dalla Base.

Nota bene: i collegamenti a questa unità possono essere effettuati sia nella Morsettiera a tre vie situata nella base dell'unità (collegamento standard), sia attraverso l'ingresso laterale M20 della bocchetta.

Se l'ingresso della bocchetta laterale M20 è il metodo preferito, i due fili nella Morsettiera a tre vie nella base dell'unità devono essere svitati e liberati dalla Morsettiera.

Svitare le 3 viti No:4 che trattengono la piastra base e rimuoverle con attenzione, facendo passare i due fili attraverso l'apertura.


Ora svitare gli stessi due fili dalla Morsettiera interna situata sul PCB.

Trapanare con attenzione la bocchetta di collegamento M20 e, utilizzando un Pressacavo di classe adeguata, inserire il cavo di alimentazione nell'unità effettuando i collegamenti necessari alla Morsettiera interna sul PCB.

12/24vAC/DC

Collegare il cavo di alimentazione alla Morsettiera a due vie contrassegnata con '+' per il Positivo e '-' per il Negativo o tramite la Morsettiera a tre vie nella Base (**vedere gli Schemi di Cablaggio 1 & 3**).

Ora selezionare la tensione richiesta. L'interruttore a scorrimento è preimpostato per 24vCC. Per un funzionamento a 12vCC, spostare l'interruttore a scorrimento sul simbolo 12.

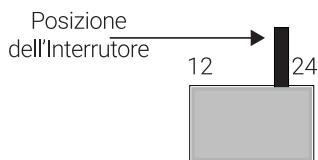

115vCA e 230vCA

Collegare il cavo di alimentazione alla Morsettiera a due vie contrassegnata da 'N' per il neutro e 'L' per la tensione, oppure tramite la Morsettiera a tre vie nella Base (**vedere gli Schemi di Cablaggio 2 & 4**).

Selezione della Frequenza Lampeggiante

C'è anche l'opzione di selezione della frequenza di lampeggio prevista. L'interruttore a scorrimento montato sul PCB è preimpostato in fabbrica a 60 FPM ed è contrassegnato con '*'. Per 90 FPM, fare scorrere l'interruttore nella posizione contrassegnata con '**'.

Tenere presente che il secondo flash generato con questa modalità di funzionamento sarà del 25% meno luminoso del primo. Non sono necessarie altre impostazioni del cliente.




Una volta effettuati i collegamenti, riavvitare la piastra di base in posizione sulla Base con le tre viti rimosse in precedenza. Individuare di nuovo la Lente sulla Base assicurandosi che l'anello 'O' della Base sia posizionato correttamente. Girare la Lente di un giro in senso antiorario per bloccarla in posizione. Fissare la Base alla superficie richiesta utilizzando la guarnizione di tenuta (in dotazione) con 3 viti esagonali M6 (non in dotazione).

Dettagli del Cablaggio

- Massimo 1,5 mm² (14 - 22 AWG) con nucleo a trefoli e taglio di 4 mm.

Schema di Cablaggio

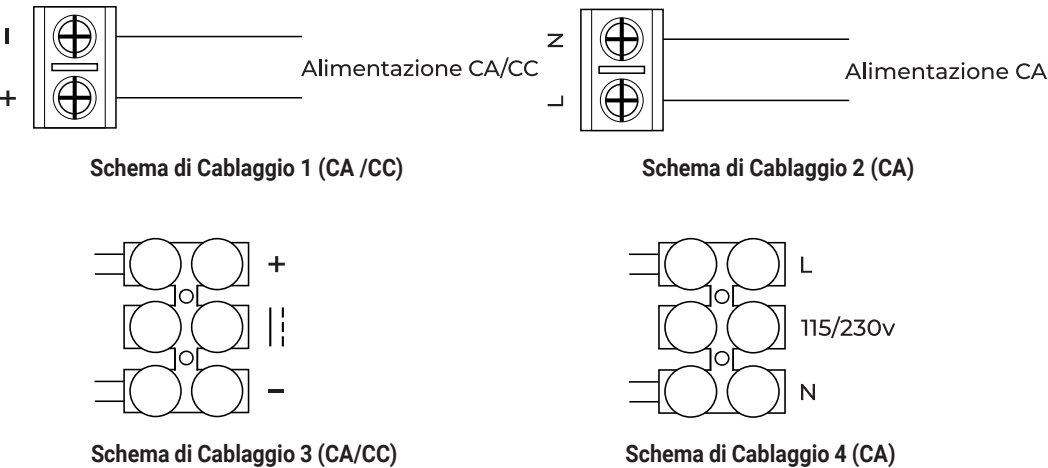

Moflash Signalling Limited non si assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'uso di questo documento. Tutte le specifiche tecniche e i prodotti a cui si fa riferimento in questo documento sono soggetti a modifiche senza preavviso, a causa dei continui miglioramenti e delle politiche di sviluppo dei prodotti. Tutti i valori dB(A) sono soggetti alle condizioni ambientali. Le unità sono vendute in base alle condizioni di vendita standard di Moflash, disponibili su richiesta. Ulteriori risorse, tra cui le traduzioni dei fogli di installazione, i certificati e i DICO sono disponibili sul sito [web www.moflash.co.uk](http://www.moflash.co.uk).