

INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE

SI PREGA DI LEGGERE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE



Serie X700

DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE VISIVA



- EN Translations & Documentation, scan QR Code
FR Traductions & Documentation, scannez le QR Code
DE Übersetzungen & Dokumentation, QR-Code scannen
IT Traduzioni & Documentazione, scansionare il Codice QR
ES Traducciones y documentación, escanear código QR

APPROVAZIONI E CONFORMITÀ



Note generali sull'installazione

- L'installazione deve essere eseguita in conformità ai codici e alle normative più recenti da un elettricista qualificato.
- Assicurarsi che l'alimentazione sia scollegata prima dell'installazione o della manutenzione, per evitare il pericolo di scosse elettriche.
- Le condizioni di esposizione ambientale durante l'installazione devono essere asciutte. Le condizioni di umidità o di bagnato devono essere evitate.
- La Lente del prodotto è in plastica di Policarbonato. Non pulire con detergenti a base di petrolio.
- Evitare di montare il Segnalatore in un punto in cui sarà soggetto a vibrazioni eccessive.

Istruzioni per l'installazione

Svitare le quattro viti di fissaggio in plastica che fissano il gruppo Lenti alla scatola posteriore.

Rimuovere con attenzione la/le bocchetta/e di collegamento prevista/e nella scatola posteriore per adattarsi al/ai Pressacavo/i desiderato/i per l'installazione. Sono disponibili 4 opzioni di dimensioni di bocchetta: M16, M20, M25 e M32.

Nota bene: assicurarsi che il Pressacavo utilizzato abbia il corretto grado di protezione IP.

Individuare e fissare la scatola posteriore ad una superficie appropriata utilizzando i 4 fori di fissaggio da 4,5 mm situati nella base con viti da 4 mm (non in dotazione).

Fissare il Pressacavo/i nella bocchetta/e di collegamento prevista, poi far passare il cavo di alimentazione e inserirlo nella scatola posteriore, pronto per effettuare i collegamenti necessari.

Per azionare un singolo Segnalatore, si assicuri che i collegamenti siano effettuati a Tensione e Neutro come indicato sul Terminale Master (**vedere lo Schema di Cablaggio 1**).

Per il funzionamento sincrono di due o più Segnalatori, sono necessari collegamenti che utilizzano la disposizione Master/Slave, come illustrato nello **Schema di Cablaggio 1**.

Nota bene: il Controllo Guasti non è necessario per il funzionamento. I collegamenti sono inclusi per mostrare il cablaggio attraverso la stringa, se necessario. Se viene rilevato un guasto, questa linea mostrerà un segnale positivo e la stringa smetterà di lampeggiare. I possibili difetti sono i seguenti: Mancanza di Alimentazione, Mancanza di Sincronizzazione, Guasto del Condensatore o Guasto del Tubo Flash.

Quando l'unità viene utilizzata come Segnalatore lampeggiante autonomo, l'interruttore sul PCB dovrà essere in posizione MASTER (Posizione dell'interruttore '1' ON). Tutte le altre posizioni dell'interruttore possono essere regolate per soddisfare l'uscita richiesta.

Se questi Segnalatori devono essere installati in una stringa di unità sincronizzate, il primo Segnalatore della stringa deve avere la modalità MASTER selezionata (posizione dell'interruttore '1' ON), mentre le altre unità della stringa devono avere la modalità SLAVE selezionata (posizione dell'interruttore '1' OFF).

Il segnale di uscita richiesto deve essere impostato utilizzando l'interruttore DIP a quattro vie situato sul PCB. La frequenza e la potenza del flash sono controllate modificando le posizioni degli interruttori. Veda la tabella sottostante per le opzioni di interruttore:

Interruttore	ON	OFF
1	Master	Slave
2	15J	7,5J
3	Frequenza Flash	
4	Frequenza Flash	

Interruttore 3 posizione	Interruttore 4 posizione	Frequenza Flash
OFF	OFF	2Hz (120 FPM)
OFF	ON	1Hz (60 FPM)
ON	OFF	0,5Hz (30 FPM)
ON	ON	0,2Hz (12 FPM)


Le impostazioni standard di fabbrica sono le seguenti:
Master (1 ON), 15J (2 ON), 60 FPM (3 OFF, 4 ON)

Una volta effettuati tutti i collegamenti e selezionata l'uscita richiesta, ricollocare il gruppo Lenti sulla Base fissando le quattro viti di fissaggio in plastica.

Dettagli del Cablaggio

- Massimo 2,5 mm² (14 - 22 AWG).
- **NOTA:** la serie 701/700 può essere utilizzata in un'applicazione a margherita 'loop in' 'loop out' utilizzando i terminali forniti sul PCB, tuttavia le dimensioni dei fili non devono superare i 2,5 mm².

Schema di Cablaggio

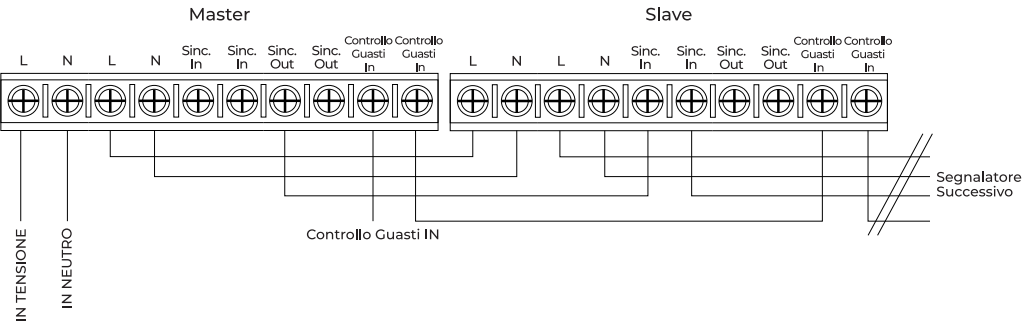

Schema di Cablaggio 1

Moflash Signalling Limited non si assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'uso di questo documento. Tutte le specifiche tecniche e i prodotti a cui si fa riferimento in questo documento sono soggetti a modifiche senza preavviso, a causa dei continui miglioramenti e delle politiche di sviluppo dei prodotti. Tutti i valori dB(A) sono soggetti alle condizioni ambientali. Le unità sono vendute in base alle condizioni di vendita standard di Moflash, disponibili su richiesta. Ulteriori risorse, tra cui le traduzioni dei fogli di installazione, i certificati e i DICO sono disponibili sul sito [web www.moflash.co.uk](http://www.moflash.co.uk).