

INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN

LEER ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN



Serie FLE

DISPOSITIVO DE SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA



- EN Translations & Documentation, scan QR Code
- FR Traductions & Documentation, scannez le QR Code
- DE Übersetzungen & Dokumentation, QR-Code scannen
- IT Traduzioni & Documentazione, scansionare il codice QR
- ES Traducciones y documentación, escanear código QR

APROBACIONES Y CONFORMIDADES



General Installation Notes

- La instalación debe ser realizada por un electricista cualificado conforme a los códigos y reglamentaciones más recientes.
- Asegúrese de que la fuente de alimentación esté desconectada antes de realizar la instalación o el mantenimiento para evitar descargas eléctricas.
- Deben existir condiciones de exposición ambiental secas durante la instalación. Deben evitarse las condiciones húmedas o mojadas.
- Evite montar la campana donde pueda estar sometida a niveles de vibración excesivos.

Instrucciones de instalación

Si para la instalación no se necesita una de nuestras cajas traseras resistentes a la intemperie, monte el zumbador en la superficie deseada utilizando los dos agujeros M8 situados en el soporte de montaje.

1. Si utiliza la caja trasera resistente a la intemperie (14555K).

Primero, coja la caja trasera 14555K y extraiga todos los componentes situados en su interior, teniendo cuidado de no perder ninguno de los componentes.

Coja el zumbador y quite el pequeño soporte de montaje situado en la parte delantera del zumbador extrayendo los dos tornillos M4.2 que lo sujetan en su sitio.

Ahora vuelva a fijar el soporte de montaje utilizando dos de los 6 tornillos M4.2 suministrados. Una vez completado, quite los cuatro tornillos restantes del zumbador y sustitúyalos por los cuatro tornillos M4.2 restantes suministrados.

Coloque las dos arandelas de seguridad que se suministran en el agujero del prensaestopas, y ajuste el prensaestopas PG13.5 (suministrado) en su sitio.

Pase los cables de control/alimentación a través del prensaestopas y realice las conexiones necesarias en la parte posterior del zumbador, tal y como se muestra en **los diagramas eléctricos 1 y 2** siguientes.

Coloque el zumbador en la caja trasera asegurándose de que los agujeros del zumbador, la junta de neopreno y la caja trasera están alineados.

Asegure el zumbador a la caja trasera utilizando los seis tornillos M4.2 y las seis tuercas redondas ranuradas M4.

Nota: Las tuercas redondas ranuradas deben colocarse en la parte inferior de la caja posterior y deben estar bien apretadas para mantener la clasificación IP.

Monte el conjunto en la superficie deseada utilizando los dos agujeros M8 situados en el soporte de montaje.

2. Si utiliza la caja resistente a la intemperie (14704K).

Primero, coja la caja 14704K y extraiga todos los componentes situados en su interior, teniendo cuidado de no perder ninguno de los componentes.

Fije la caja a la superficie deseada.

Coja el zumbador y saque el pequeño soporte de montaje situado en la parte delantera del zumbador quitando los dos tornillos M4.2 que lo sujetan en su sitio. Una vez extraído el soporte de montaje, vuelva a colocar los dos tornillos extraídos anteriormente.

Usando la junta esponjosa de neopreno que se suministra, colóquela en la parte inferior de la campana.

El kit de componentes también incluye 4 abrazaderas con brida metálicos y 4 topes de pasacables negros. Empuje el extremo fino del tope del pasacables a través del agujero más grande en la abrazadera con brida, de tal forma que el extremo más grueso del tope del pasacables quede a ras de la abrazadera con brida (**véase la imagen 1**). Repita este paso para las tres abrazaderas con brida y los topes de pasacables

Puede que necesite unos alicates o pinzas para tirar de la arandela a través del agujero.

Quite el orificio perforados del prensaestopas de la caja y fije en su sitio el prensaestopas PG11 suministrado. Pase los cables de control/alimentación a través del prensaestopas y realice las conexiones necesarias en la parte posterior del zumbador, tal y como se muestra en **los diagramas eléctricos 1 y 2 siguientes**.

Coloque el zumbador en la caja resistente a la intemperie y fíjelo con los 4 montajes de abrazaderas con brida utilizando 4 de los 8 tornillos núm. 8 x 1" suministrados (**véase la imagen 2**).

Tenga en cuenta: El extremo más grande del tope del pasacables debe colocarse contra la cara del zumbador para mantener el zumbador en su sitio. Ahora asegure la tapa de la parrilla en su sitio usando los 4 tornillos restantes núm. 8 x 1".

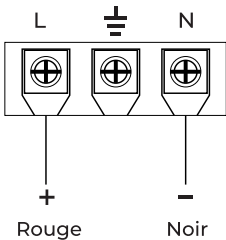


Imagen 1

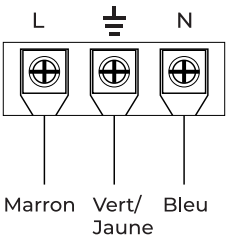


Imagen 2

Diagrama eléctrico



Alimentation 24/48v



Alimentation 110/230v

Diagrama eléctrico 1 (CC)

Diagrama eléctrico 2 (CA)

Moflash Signalling Limited no acepta ninguna responsabilidad por las consecuencias derivadas del uso de este documento. Las especificaciones técnicas y los productos a los que se hace referencia en este documento están sujetos a cambios sin previo aviso debido a las políticas de mejora continua y desarrollo de productos. Todas las cifras de dB(A) están sujetas a las condiciones ambientales. Las unidades se venden con arreglo a las condiciones de venta estándar de Moflash, disponibles previa solicitud. En el sitio web www.moflash.co.uk encontrará recursos adicionales, como traducciones de hojas de instalación, certificados y DoC (Documentos de Conformidad).