

NOTICE D'INSTALLATION

À LIRE AVANT L'INSTALLATION



Série AE40M

DISPOSITIF DE SIGNALISATION SONORE



- EN Translations & Documentation, scan QR Code
FR Traductions & Documentation, scannez le QR Code
DE Übersetzungen & Dokumentation, QR-Code scannen
IT Traduzioni & Documentazione, scansionare il QR code
ES Traducciones & Documentación, escanear QR code

HOMOLOGATIONS & CONFORMITÉS



Notes générales d'installation

- L'installation doit être effectuée conformément aux derniers codes et réglementations en vigueur par un électricien qualifié.
- Veillez à ce que l'alimentation électrique soit coupée avant l'installation ou la maintenance afin d'éviter tout risque d'électrocution
- Les conditions environnementales pendant l'installation doivent être sèches. Les conditions humides ou mouillées doivent être évitées.
- Évitez d'installer la sirène dans un endroit où elle sera soumise à des vibrations excessives.

Guide d'installation

- **Shallow Base:** Prévoit une ouverture de 10 mm à l'arrière de la base.
- **Deep Base:** Prévoit 2 x débouchures de conduit M20 ou 2 x ouvertures de 100mm à la base.

1. Pour l'installation de la Shallow Base

Retirez la vis pozidrive sur le côté de la Shallow Base. Retirez la vis pozidrive sur le côté de la base peu profonde. En tenant l'unité fermement avec les deux mains, tournez la tête de la sirène dans le sens inverse des aiguilles d'une montre par rapport à la base pour la dévisser.

Fixez la base à la surface souhaitée à l'aide des fixations appropriées (non fournies).

Tirez le câble d'alimentation et de commande et connectez-le aux borniers de la tête de la sirène **(Voir les schémas de câblage 1 et 2).**

Le remontage se fait à l'inverse de ce qui précède. Assurez-vous d'abord que le joint torique est en place sur l'embout de la sirène et alignez les bossages avec les encoches de la base. Une fois l'emboîtement réalisé, tournez fermement la tête du sondeur dans le sens des aiguilles d'une montre pour la fixer en place. Remettez la vis Pozidrive en place.

2. Pour l'installation de la Deep Base



Percez les trous de fixation et de raccordement et placez-les sur la surface souhaitée.

Tirez le câble d'alimentation et de commande à l'aide des presse-étoupes appropriés.

Le remontage se fait à l'inverse de ce qui précède. Assurez-vous d'abord que le joint torique est en place sur l'embout de la sirène et alignez les bossages avec les encoches de la base. Une fois l'emboîtement réalisé, tournez fermement la tête du sondeur dans le sens des aiguilles d'une montre pour la fixer en place.

Nr	Code	Fréquence	2nd Ton	Mod	Descrip.	SPL 24v	I _{max} 24v	SPL 230v	I _{max} 230v	Ton
						dB (A)	mA	dB (A)	mA	
1	000	Balayage 800 à 970	6	1Hz	Balayage Moyen	105	26	100	100	
2	001	Ton continu 2850	6	-	-	112	38	108	100	
3	010	Balayage 2400 à 2850	2	7Hz	Balayage Rapide	112	38	108	100	
4	011	Balayage 500 à 1200	6	0.33Hz	Whoop Lent	104	26	104	100	
5	100	Balayage 1200 à 500	6	1Hz	Ton DIN	104	26	104	100	
6	101	Ton continu 970	6	-	-	102	26	100	100	
7	110	Ton intermittent 970	8	-	-	102	26	100	100	
8	111	Ton intermittent 2850	7	-	-	112	38	108	100	

Schéma de câblage

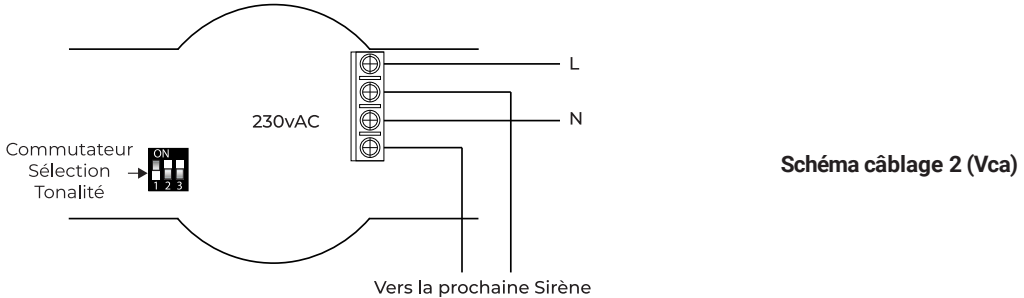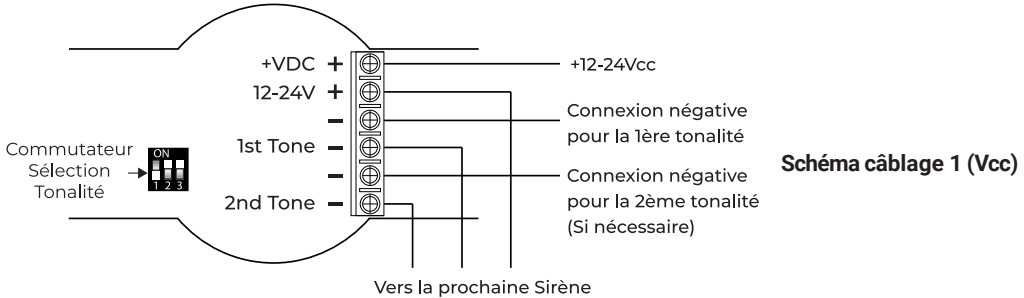

Moflash Signalling Limited décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. Toutes les caractéristiques techniques et les produits mentionnés dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en raison des politiques d'amélioration continue et de développement des produits. Tous les chiffres en dB(A) sont soumis aux conditions environnementales. Les unités sont vendues selon les conditions de vente standard de Moflash, disponibles sur demande. Des informations supplémentaires, notamment la traduction des fiches d'installation, les certificats et les déclarations de conformité, sont disponibles sur le site www.moflash.co.uk.