

## INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE

SI PREGA DI LEGGERE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE



### Serie LED401/400

DISPOSITIVO DI SEGNALEZIONE VISIVA



- EN Translations & Documentation, scan QR Code  
FR Traductions & Documentation, scannez le QR Code  
DE Übersetzungen & Dokumentation, QR-Code scannen  
IT Traduzioni & Documentazione, scansionare il Codice QR  
ES Traducciones y documentación, escanear código QR

APPROVAZIONI E CONFORMITÀ



## Note generali sull'installazione

- L'installazione deve essere eseguita in conformità ai codici e alle normative più recenti da un elettricista qualificato.
- Assicurarsi che l'alimentazione sia scollegata prima dell'installazione o della manutenzione, per evitare il pericolo di scosse elettriche.
- Le condizioni di esposizione ambientale durante l'installazione devono essere asciutte. Le condizioni di umidità o di bagnato devono essere evitate.
- La Lente del prodotto è in plastica di Policarbonato. Non pulire con detergenti a base di petrolio.
- Per tutte le installazioni, montare il Segnalatore assicurandosi che la Lente si trovi sopra la Base. Qualsiasi altra posizione di montaggio compromette il grado di protezione IP (Ingress Protection) del Segnalatore.
- Evitare di montare il Segnalatore in un punto in cui sarà soggetto a vibrazioni eccessive.

## Istruzioni per l'installazione

Girare con cautela la Lente di un giro in senso orario per rimuoverla dalla Base.

**Nota bene:** i collegamenti a questa unità possono essere effettuati sia nella Morsettiera a tre vie situata nella base dell'unità (collegamento standard) (**Diagramma 1 & 2**) sia attraverso l'ingresso laterale M20 del condotto (**Diagramma 3 & 4**).

Se l'ingresso del collegamento laterale M20 è il metodo preferito, i due fili nella Morsettiera a tre vie nella base dell'unità devono essere svitati e liberati dalla Morsettiera.

Svitare le 3 viti No:4 che trattengono la piastra di base e rimuoverle con attenzione, facendo passare i due fili attraverso l'apertura.

Ora svitare gli stessi due fili dalla Morsettiera interna situata sul PCB.

Forare con attenzione la bocchetta di collegamento M20 e, utilizzando un Pressacavo adeguatamente dimensionato, inserire il cavo di alimentazione nell'unità effettuando i collegamenti necessari alla Morsettiera interna sul PCB.

Ora riavvitare la piastra di base in posizione sulla Base con le tre viti rimosse in precedenza.

Fissare la base alla superficie richiesta utilizzando la guarnizione di tenuta (in dotazione) con 3 viti esagonali M6 (non in dotazione).

Il segnale di uscita richiesto deve ora essere impostato utilizzando l'Interruttore DIP a due vie situato sul PCB. Vedere il diagramma sottostante che mostra le posizioni degli interruttori:

Si prega di notare che il prodotto è preimpostato in fabbrica su Lampeggiante.




Ricollocare la Lente sulla Base assicurandosi che l'anello 'O' della Base sia posizionato correttamente. Girare la Lente di un giro in senso antiorario per bloccarla in posizione.


Dettagli del Cablaggio

- Massimo 2,5 mm<sup>2</sup> (14 - 22 AWG) con nucleo a trefoli e taglio di 4 mm.


Schema di Cablaggio

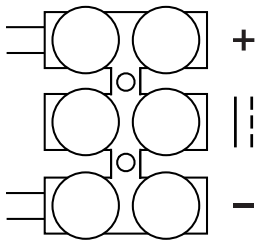


Schema di Cablaggio 1 (CC)

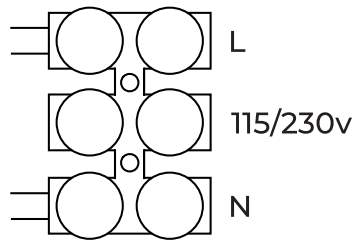

Schema di Cablaggio 2 (CA)

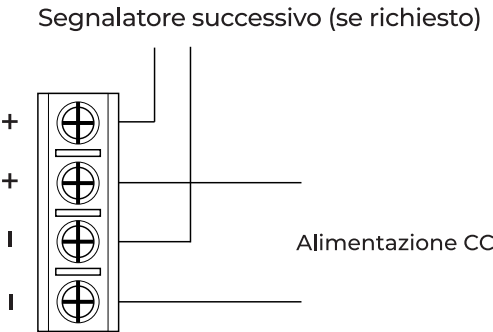

Schema di Cablaggio 3 (CC)

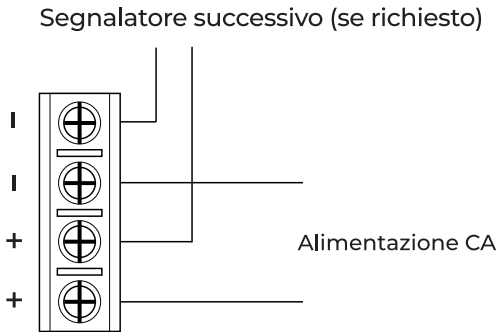

Schema di Cablaggio 4 (CA)

Moflash Signalling Limited non si assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'uso di questo documento. Tutte le specifiche tecniche e i prodotti a cui si fa riferimento in questo documento sono soggetti a modifiche senza preavviso, a causa dei continui miglioramenti e delle politiche di sviluppo dei prodotti. Tutti i valori dB(A) sono soggetti alle condizioni ambientali. Le unità sono vendute in base alle condizioni di vendita standard di Moflash, disponibili su richiesta. Ulteriori risorse, tra cui le traduzioni dei fogli di installazione, i certificati e i DICO sono disponibili sul sito [web www.moflash.co.uk](http://www.moflash.co.uk).