

INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE

SI PREGA DI LEGGERE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE



Serie X195

DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE VISIVA



- EN Translations & Documentation, scan QR Code
- FR Traductions & Documentation, scannez le QR Code
- DE Übersetzungen & Dokumentation, QR-Code scannen
- IT Traduzioni & Documentazione, scansionare il Codice QR
- ES Traducciones y documentación, escanear código QR

APPROVAZIONI E CONFORMITÀ



Note generali sull'installazione

- L'installazione deve essere eseguita in conformità ai codici e alle normative più recenti da un elettricista qualificato.
- Assicurarsi che l'alimentazione sia scollegata prima dell'installazione o della manutenzione, per evitare il pericolo di scosse elettriche.
- Le condizioni di esposizione ambientale durante l'installazione devono essere asciutte. Le condizioni di umidità o di bagnato devono essere evitate.
- La Lente del prodotto è in plastica di Policarbonato. Non pulire con detergenti a base di petrolio.
- Evitare di montare il Segnalatore in un punto in cui sarà soggetto a vibrazioni eccessive.

Istruzioni per l'installazione

Prima di iniziare l'installazione, estrarre con cautela la Lente dalla Scatola Posteriore. Nella Scatola Posteriore, praticare i fori di fissaggio appropriati e poi rimuovere le bocchette di collegamento richieste dalla scatola posteriore, facendo attenzione:

- **Base Bassa:** Consente 2 x 5 mm di ingresso di derivazione laterale o 1 x M20 di ingresso di derivazione posteriore.
- **Base Alta:** Consente 2 x M20 di ingresso di derivazione laterale o 1 x M20 di ingresso di derivazione posteriore.

1. Per l'Installazione di Montaggio Posteriore di M20 (BASE BASSA & BASE ALTA).

Tirare il cavo sufficiente attraverso il centro della guarnizione di tenuta (in dotazione) e poi attraverso il foro M20 nella parte posteriore della Base e poi posizionare entrambi sulla superficie richiesta usando dei fermi da 4 mm (non in dotazione).

I collegamenti devono poi essere effettuati alla Morsettiera situata sul PCB.

Il gruppo Lente può ora essere posizionato sulla Base, assicurandosi che l'anello 'O' sia in posizione sulla Base e che le due viti della Lente siano allineate con i fori di fissaggio della Base.

Evitare di intrappolare il cablaggio e assicurarsi che il cablaggio non rovini i componenti sul PCB.

2. Per l'Installazione di Montaggio con Entrata Laterale da 5 mm (BASE BASSA)

Prima di montare la guarnizione di tenuta e la Scatola Posteriore, rimuovere con attenzione il sottile raccordo di plastica con un paio di pinze e riordinare la superficie per evitare spigoli vivi, quindi forare la Scatola Posteriore per consentire il passaggio dei cavi.

Collocare la guarnizione di tenuta (in dotazione) e la Scatola Posteriore sulla superficie richiesta usando dei fissaggi da 4 mm (non in dotazione) e poi passare il cavo per effettuare i collegamenti alla Morsettiera situata sul PCB.

Il gruppo Lente può ora essere posizionato sulla Base, assicurandosi che l'anello 'O' sia in posizione sulla Base e che le due viti della Lente siano allineate ai fori di fissaggio della Base.

Evitare di intrappolare il cablaggio e assicurarsi che il cablaggio non rovini i componenti sul PCB.

3. Per l'Installazione di Montaggio con Ingresso Laterale M20 (BASE ALTA)

Prima di montare la guarnizione di tenuta e la Scatola Posteriore, rimuovere con cautela il foro di chiusura M20 previsto e poi riordinare la superficie per evitare spigoli vivi. Applicare un Pressacavo M20 adeguatamente dimensionato al foro e serrarlo.

Collocare la guarnizione di tenuta (in dotazione) e la Scatola Posteriore sulla superficie prevista usando dei fissaggi da 4 mm (non in dotazione) e poi far passare il cavo attraverso il Pressacavo per effettuare i collegamenti alla Morsettiara situata sul PCB.

Una volta effettuati i collegamenti, fissare il Pressacavo al cavo.


Il gruppo Lente può ora essere posizionato sulla Base, assicurandosi che l'anello 'O' sia in posizione sulla Base e che le due viti della Lente siano allineate ai fori di fissaggio della Base.

Evitare di intrappolare il cablaggio e assicurarsi che il cablaggio non rovini i componenti sul PCB.

Dettagli del Cablaggio

- Massimo 2,5 mm² (14 - 22 AWG) con nucleo a trefoli e taglio di 4 mm.

Schema di Cablaggio

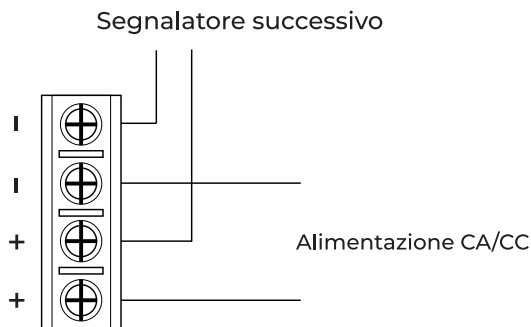

Schema di Cablaggio 1 (Bassa Tensione)



Schema di Cablaggio 2 (Alta Tensione)

Moflash Signalling Limited non si assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'uso di questo documento. Tutte le specifiche tecniche e i prodotti a cui si fa riferimento in questo documento sono soggetti a modifiche senza preavviso, a causa dei continui miglioramenti e delle politiche di sviluppo dei prodotti. Tutti i valori dB(A) sono soggetti alle condizioni ambientali. Le unità sono vendute in base alle condizioni di vendita standard di Moflash, disponibili su richiesta. Ulteriori risorse, tra cui le traduzioni dei fogli di installazione, i certificati e i DICO sono disponibili sul sito **web www.moflash.co.uk**.