

INSTALLATIONSINFORMATIONEN

BITTE VOR DER INSTALLATION LESEN



FLE-Serie

AKUSTISCHES SIGNALISIERUNGSGERÄT



- EN Translations & Documentation, scan QR Code
- FR Traductions & Documentation, scannez le QR Code
- DE Übersetzungen & Dokumentation, QR-Code scannen
- IT Traduzioni & Documentazione, scansionare il Codice QR
- ES Traducciones y documentación, escanear código QR

ZULASSUNGEN UND KONFORMITÄTEN



Allgemeine Installationshinweise

- Die Installation muss von einem qualifizierten Elektriker in Übereinstimmung mit den aktuellen Normen und Vorschriften durchgeführt werden.
- Vor der Installation und vor Wartungsarbeiten sicherstellen, dass die Spannungszufuhr unterbrochen ist, um die Gefahr eines Stromschlags zu verhindern.
- Während der Installation muss das Umfeld trocken sein. Feuchte oder nasse Bedingungen müssen vermieden werden.
- Der Summer sollte nicht in Bereichen montiert werden, wo er übermäßigen Vibrationen ausgesetzt ist.

Installationsanweisungen

Wenn für die Installation keines unserer wetterfesten Gehäuseunterteile erforderlich ist, den Summer durch die beiden M8 Löcher in der Halterung auf der gewünschten Oberfläche befestigen.

1. Nutzung des wetterfesten Gehäuseunterteils (14555K)

Zuerst alle sich im 14555K Gehäuseunterteil befindlichen Komponenten entfernen und dabei dar-auf achten, dass keine der Komponenten verloren geht.

Die kleine Halterung, die sich vorne am Summer befindet, entfernen, indem die beiden M4,2 Schrauben, mit denen sie befestigt ist, entfernt werden.

Nun die Halterung mit zwei der 6 mitgelieferten M4,2 Schrauben wieder am Summer befestigen. Nachdem dies geschehen ist, die anderen vier Schrauben aus dem Summer entfernen und durch die verbleibenden M4,2 Schrauben ersetzen.

Die beiden mitgelieferten Sicherungsscheiben in das Loch für die Kabeleinführung einsetzen und die mitgelieferte PG13,5 Kabelverschraubung im Loch sichern.

Die Steuerleitung/das Stromkabel durch die Kabelverschraubung führen und die erforderlichen Anschlüsse auf der Rückseite des Summers wie in den **Schaltplänen 1 & 2** gezeigt herstellen.

Den Summer auf das Gehäuseunterteil aufsetzen und dabei sicherstellen, dass die Löcher im Summer, in der Neopren-Dichtung und im Gehäuseunterteil alle aufeinander ausgerichtet sind. Den Summer mit den sechs M4,2 Schrauben und den sechs M4 Schlitzmuttern auf dem Gehäuseunterteil sichern.

Bitte beachten: Die Schlitzmuttern müssen sich auf der Unterseite des Gehäuseunterteils befinden und fest angezogen werden, um die Schutzart beizubehalten.

Nun die gesamte Baugruppe durch die beiden M8 Löcher in der Halterung auf der gewünschten Oberfläche befestigen.

2. Nutzung der wetterfesten Dose (14704K).

Zuerst alle sich in der 14704K Dose befindlichen Komponenten entfernen und dabei darauf achten, dass keine der Komponenten verloren geht.

Die Dose auf der gewünschten Oberfläche befestigen.

Die kleine Halterung, die sich vorne am Summer befindet, entfernen, indem die beiden M4,2 Schrauben, mit denen sie befestigt ist, entfernt werden. Nach dem Entfernen der Halterung die beiden zuvor entfernten Schrauben wieder eindrehen.

Die mitgelieferte Neoprenschaum-Dichtung unten auf den Summer aufsetzen.

Das Kit enthält auch 4 Metallspangen und 4 schwarze Gummianschläge. Das dünne Ende eines Gummianschlags soweit durch das größere Loch in einer Metallspange drücken, bis das dicke Ende an der Metallspange anliegt (**siehe Abbildung 1**). Den Schritt für die verbleibenden drei Spangen und Anschläge wiederholen.

Eine Zange kann erforderlich sein, um den Anschlag durch das Loch zu ziehen.

Die Vorprägung für die Kabeleinführung aus der Dose herausdrücken und die mitgelieferte PG11 Kabelverschraubung im Loch sichern.

Die Steuerleitung/das Stromkabel durch die Kabelverschraubung führen und die erforderlichen Anschlüsse auf der Rückseite des Summers wie in den **Schaltplänen 1 & 2** gezeigt herstellen.

Den Summer in die wetterfeste Dose einsetzen und mit den 4 zuvor vormontierten Spangen und 4 der 8 mitgelieferten Nr. 8 x 1" Schrauben sichern (**siehe Abbildung 2**).

Bitte beachten: Das dickere Ende der Anschläge muss gegen die Vorderseite des Summers drücken, um diesen sicher zu halten. Nun den Deckel mit den verbleibenden 4 Nr. 8 x 1" Schrauben auf der Dose sichern.

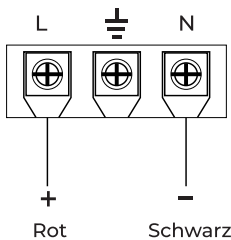


Abbildung 1

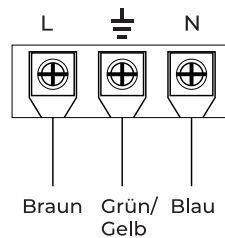


Abbildung 2

Schaltplan



24/48 V Spannungsversorgung



110/230 V Spannungsversorgung

Schaltplan 1 (DC)

Schaltplan 2 (AC)

Moflash Signalling Limited übernimmt keinerlei Haftung für jedwede Folgen, die sich aus der Nutzung dieses Dokuments ergeben. Alle technischen Spezifikationen und Produkte, auf die sich in diesem Dokument bezogen wird, können bedingt durch kontinuierliche Verbesserungs- und Produktentwicklungsstrategien ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle dB(A)-Werte sind von den Umgebungsbedingungen abhängig. Die Einheiten werden gemäß der Standardverkaufsbedingungen von Moflash verkauft, die auf Anfrage erhältlich sind. Zusätzliche Ressourcen, einschließlich Übersetzungen der Installationsanweisungen, Zertifikate und Konformitätserklärungen, befinden sich auf der Website **www.moflash.co.uk**.