

INFORMAZIONI PER L'INSTALLAZIONE

SI PREGA DI LEGGERE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE



Serie FLE

DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE ACUSTICA



- EN Translations & Documentation, scan QR Code
- FR Traductions & Documentation, scannez le QR Code
- DE Übersetzungen & Dokumentation, QR-Code scannen
- IT Traduzioni e Documentazione, scansionare il Codice QR
- ES Traducciones y documentación, escanear código QR

APPROVAZIONI E CONFORMITÀ



Note generali sull'installazione

- L'installazione deve essere eseguita in conformità ai codici e alle normative più recenti da un elettricista qualificato.
- Assicurarsi che l'alimentazione sia scollegata prima dell'installazione o della manutenzione, per evitare il pericolo di scosse elettriche.
- Le condizioni di esposizione ambientale durante l'installazione devono essere asciutte. Le condizioni di umidità o di bagnato devono essere evitate.
- Evitare di montare il cicalino in un punto in cui sarà soggetto a vibrazioni eccessive.

Istruzioni per l'installazione

Se l'installazione non richiede una delle nostre scatole posteriori impermeabili, montare il Cicalino sulla superficie prevista utilizzando i due fori M8 situati sulla staffa di montaggio.

1. Se si utilizza la Scatola Posteriore Impermeabile (14555K).

Per prima cosa, prendere la Scatola Posteriore 14555K e rimuovere tutti i componenti che si trovano all'interno, facendo attenzione a non perdere nessuno dei componenti.

Prendere il Cicalino e rimuovere la piccola staffa di montaggio situata nella parte anteriore del Cicalino, rimuovendo le due viti M4.2 che la tengono in posizione.

Ora riattaccare la staffa di montaggio utilizzando due delle viti x6 M4.2 fornite.

Una volta completato, rimuovere le quattro viti rimanenti dal Cicalino e sostituirle con le quattro viti M4.2 rimanenti fornite.

Individuare le due rondelle di sicurezza in dotazione nel foro del Pressacavo e fissare in posizione il Pressacavo PG13.5 in dotazione.

Fare passare i cavi di controllo/alimentazione attraverso il Pressacavo ed effettuare i collegamenti necessari alla parte posteriore del Cicalino, come mostrato nello **Schema di Cablaggio 1 e 2** qui sotto.

Individuare il Cicalino sulla Scatola Posteriore assicurandosi che i fori del Cicalino, della Guarnizione in Neoprene e della Scatola Posteriore siano tutti allineati.

Fissare il Cicalino alla Scatola Posteriore utilizzando le sei viti M4.2 e i sei Dadi Rotondi Scanalati M4.

Nota bene: Dadi Rotondi Scanalati devono essere posizionati sul lato inferiore della Scatola Posteriore e devono essere stretti per mantenere la Classificazione IP.

Montare il gruppo sulla superficie prevista utilizzando i due fori M8 situati sulla staffa di montaggio.

2. Se si utilizza la Scatola Impermeabile (14704K).

Innanzitutto, prendere la Scatola 14704K e rimuovere tutti i componenti che si trovano all'interno, facendo attenzione a non perdere alcun componente.

Fissare la Scatola alla superficie prevista.

Prendere il Cicalino e rimuovere la piccola staffa di montaggio situata nella parte anteriore del Cicalino, rimuovendo le due viti M4.2 che la tengono in posizione. Una volta rimossa la staffa di montaggio, rimettere le due viti rimosse in precedenza.

Utilizzando la Guarnizione in Spugna di Neoprene fornita, collocarla sul lato inferiore del Cicalino.

Il kit di componenti comprende anche x4 Clip a Flangia in metallo e x4 Tappi Neri per Gommini. Spingere l'estremità sottile del Tappo del Gommino attraverso il foro più grande della Clip a Flangia, in modo che l'estremità più spessa del Tappo del Gommino si trovi a filo della Clip a Flangia (**Vedere l'Immagine 1**). Ripetere questo passaggio per le tre Clip a Flangia e i Tappi per Gommini rimanenti.

Potrebbero essere necessarie delle pinze/maniglie per far passare il Gommino attraverso il foro.

Rimuovere il foro del Pressacavo nella scatola e fissare il Pressacavo PG11 in dotazione in posizione.

Fare passare i cavi di controllo/alimentazione attraverso il Pressacavo ed effettuare i collegamenti necessari alla parte posteriore del Cicalino, come mostrato nello **Schema di Cablaggio 1 e 2** qui sotto.

Individuare il Cicalino nella scatola impermeabile e fissarlo con i gruppi di Clip a Flangia x4, utilizzando 4 delle 8 viti n. 8 x 1" fornite (**Vedere l'immagine 2**).

Nota bene: l'estremità più grande del Tappo del Gommino deve essere posizionata contro la faccia del Cicalino per tenerlo in posizione. Ora fissare il coperchio della Griglia in posizione utilizzando le 4 viti rimanenti No. 8 x 1".

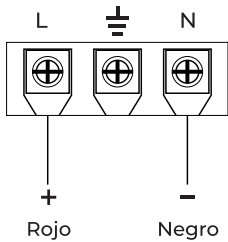


Immagine 1

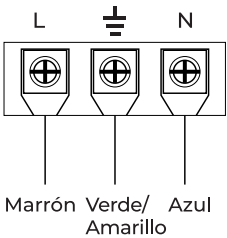


Immagine 2

Schema di Cablaggio



Alimentación 24/48v



Alimentación 110/230v

Schema di Cablaggio 1 (CC)

Schema di Cablaggio 2 (CA)

Moflash Signalling Limited non si assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'uso di questo documento. Tutte le specifiche tecniche e i prodotti a cui si fa riferimento in questo documento sono soggetti a modifiche senza preavviso, a causa dei continui miglioramenti e delle politiche di sviluppo dei prodotti. Tutti i valori dB(A) sono soggetti alle condizioni ambientali. Le unità sono vendute in base alle condizioni di vendita standard di Moflash, disponibili su richiesta. Ulteriori risorse, tra cui le traduzioni dei fogli di installazione, i certificati e i DICO sono disponibili sul sito **web www.moflash.co.uk**.