

INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE

SI PREGA DI LEGGERE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE



Serie LED201/200

DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE VISIVA



- EN Translations & Documentation, scan QR Code
- FR Traductions & Documentation, scannez le QR Code
- DE Übersetzungen & Dokumentation, QR-Code scannen
- IT Traduzioni & Documentazione, scansionare il Codice QR
- ES Traducciones y documentación, escanear código QR

APPROVAZIONI E CONFORMITÀ



Note generali sull'installazione

- L'installazione deve essere eseguita in conformità ai codici e alle normative più recenti da un elettricista qualificato.
- Assicurarsi che l'alimentazione sia scollegata prima dell'installazione o della manutenzione, per evitare il pericolo di scosse elettriche.
- Le condizioni di esposizione ambientale durante l'installazione devono essere asciutte. Le condizioni di umidità o di bagnato devono essere evitate.
- La Lente del prodotto è in plastica di Policarbonato. Non pulire con detergenti a base di petrolio.
- Per tutte le installazioni, montare il Segnalatore assicurandosi che la Lente si trovi sopra la Base. Qualsiasi altra posizione di montaggio compromette il grado di protezione IP (Ingress Protection) del Segnalatore.
- Evitare di montare il Segnalatore in un punto in cui sarà soggetto a vibrazioni eccessive.

Istruzioni per l'installazione

Girare con cautela la Lente di un giro in senso orario per rimuoverla dalla Base.

Rimuovere le 3 viti No: 4 che fissano il PCB alle alette interne della Base.

Fissare la Base alla superficie richiesta, utilizzando la guarnizione di tenuta (fornita) con 2 viti M4 (non fornite).

Inserire il cavo di alimentazione attraverso l'apertura nella Base ed effettuare i collegamenti necessari alla Morsettiera a 4 vie situata sul PCB. Una volta effettuati i collegamenti, riposizionare la Matrice di LED sulle alette interne della Base e fissarla in posizione con le 3 viti No: 4 rimosse in precedenza.

La modalità di segnale di uscita richiesta deve essere impostata utilizzando l'interruttore DIP a due vie situato sul PCB. Vedere il diagramma sottostante che mostra le posizioni degli interruttori:

Si prega di notare che il prodotto è preimpostato in fabbrica su Lampeggiante.




Ricollocare la Lente sulla Base assicurandosi che l'anello 'O' della Base sia posizionato correttamente.

Girare la Lente di un giro in senso antiorario per bloccarla in posizione.


Dettagli del Cablaggio

- Massimo 2,5 mm² (14 - 22 AWG) con nucleo a trefoli e taglio di 4 mm.
- **NOTA:** La serie 201/200 può essere utilizzata in un'applicazione a margherita 'loop in' 'loop out' utilizzando i terminali forniti sul PCB, tuttavia le dimensioni dei fili non devono superare i 2,5 mm². Se si desidera utilizzare l'applicazione a margherita, l'apertura della Base dovrà essere aperta per accogliere il cablaggio.

Schema di Cablaggio

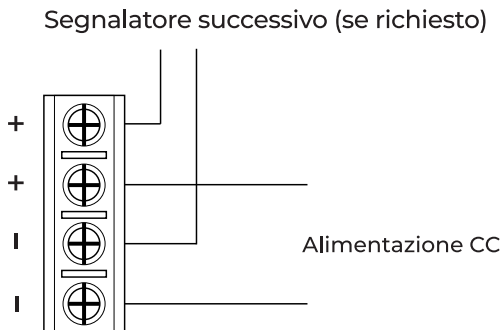

Schema di Cablaggio 1 (CC)

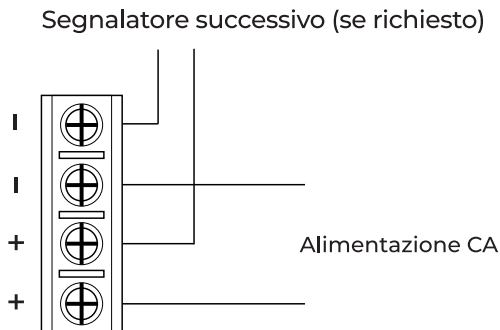

Schema di Cablaggio 2 (CA)

Moflash Signalling Limited non si assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'uso di questo documento. Tutte le specifiche tecniche e i prodotti a cui si fa riferimento in questo documento sono soggetti a modifiche senza preavviso, a causa dei continui miglioramenti e delle politiche di sviluppo dei prodotti. Tutti i valori dB(A) sono soggetti alle condizioni ambientali. Le unità sono vendute in base alle condizioni di vendita standard di Moflash, disponibili su richiesta. Ulteriori risorse, tra cui le traduzioni dei fogli di installazione, i certificati e i DICO sono disponibili sul sito **web www.moflash.co.uk**.