

## INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE

SI PREGA DI LEGGERE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE



### Serie LED701/700

DISPOSITIVO DI SEGNALEZIONE VISIVA



- EN Translations & Documentation, scan QR Code
- FR Traductions & Documentation, scannez le QR Code
- DE Übersetzungen & Dokumentation, QR-Code scannen
- IT Traduzioni & Documentazione, scansionare il Codice QR
- ES Traducciones y documentación, escanear código QR

APPROVAZIONI E CONFORMITÀ



## Note generali sull'installazione

- L'installazione deve essere eseguita in conformità ai codici e alle normative più recenti da un elettricista qualificato.
- Assicurarsi che l'alimentazione sia scollegata prima dell'installazione o della manutenzione, per evitare il pericolo di scosse elettriche.
- Le condizioni di esposizione ambientale durante l'installazione devono essere asciutte. Le condizioni di umidità o di bagnato devono essere evitate.
- La Lente del prodotto è in plastica di Policarbonato. Non pulire con detergenti a base di petrolio.
- Evitare di montare il Segnalatore in un punto in cui sarà soggetto a vibrazioni eccessive.

## Istruzioni per l'installazione

Svitare le quattro viti di fissaggio in plastica che fissano il gruppo Lente alla scatola posteriore.

Rimuovere con attenzione la/e bocchetta/e di collegamento prevista/e nella scatola posteriore per adattarsi al/ai Pressacavo/i desiderato/i per l'installazione. Sono disponibili 4 opzioni di dimensioni di guaina: M16, M20, M25 e M32.

**Nota bene:** assicurarsi che il Pressacavo utilizzato abbia il corretto grado di protezione IP.

Individuare e fissare la scatola posteriore ad una superficie appropriata utilizzando i 4 fori di fissaggio da 4,5 mm situati nella base con viti da 4 mm (non fornite).

Fissare il/i Pressacavo/i nella/e bocchetta/e di collegamento scelta/e, poi far passare il cavo di alimentazione e inserirlo nella scatola posteriore, pronto per effettuare i collegamenti necessari.


I collegamenti devono essere effettuati come indicato di seguito (**vedere lo Schema di Cablaggio 1**):

- **Colore 2 Sig.** - Collegamento della linea di segnale per il 3° filo lampeggiante sul Colore 2
- **Colore 2 Tensione** - Collegamento della tensione di controllo principale per il colore 2
- **Neutro** - Collegamento neutro/0v per entrambi i colori
- **Colore 1 Tensione** - Collegamento della tensione di controllo principale per il colore 1
- **Colore 1 Sig.** - Collegamento della linea di segnale per il 3° filo lampeggiante sul Colore 1

**Nota bene:** se è richiesto solo 1 colore sul Segnalatore (unità monocolore), i collegamenti devono essere effettuati solo ai terminali del **Colore 1** e l'interruttore **S1** deve essere utilizzato per controllare la funzionalità.

Se sono richiesti 2 colori sul Segnalatore (unità a due colori), è necessario effettuare i collegamenti ai terminali **Colore 1** e **Colore 2** e agli interruttori **S1** e **S2** utilizzati per controllare la funzionalità.

Il segnale di uscita finale richiesto deve ora essere impostato utilizzando gli Interruttori DIP a due vie (**S1 o S2**) situati sul PCB. Le velocità del flash sono controllate modificando le posizioni degli interruttori mostrate di seguito:

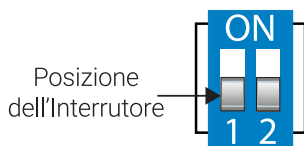

Statico/Stabile



Lampeggiante **60 FPM**



Lampeggiante **120 FPM**

Ricollocare la Lente sulla Base fissando le quattro viti di fissaggio in plastica.

## Funzionalità del Terzo Filo


Questo prodotto incorpora la funzionalità del terzo filo che consente all'utente di passare da un'uscita statica a una lampeggiante. Per consentire questo controllo, l'interruttore (**S1 o S2**) deve essere impostato su Statico e poi è necessario un filo di collegamento tra Tensione e Sig. (**vedere schema di cablaggio 2**)

**Lo Schema di Cablaggio 2** è un esempio di come controllare la Funzionalità del Terzo Filo. Questo metodo si applica anche ai Terminali Colore 2 sul PCB.

### Dettagli del Cablaggio

- Massimo 2,5 mm<sup>2</sup> (14 - 22 AWG).
- **NOTA:** la serie 701/700 può essere utilizzata in un'applicazione a margherita 'loop in' 'loop out' utilizzando i terminali forniti sul PCB, tuttavia le dimensioni dei fili non devono superare i 2,5 mm<sup>2</sup>.

### Schema di Cablaggio

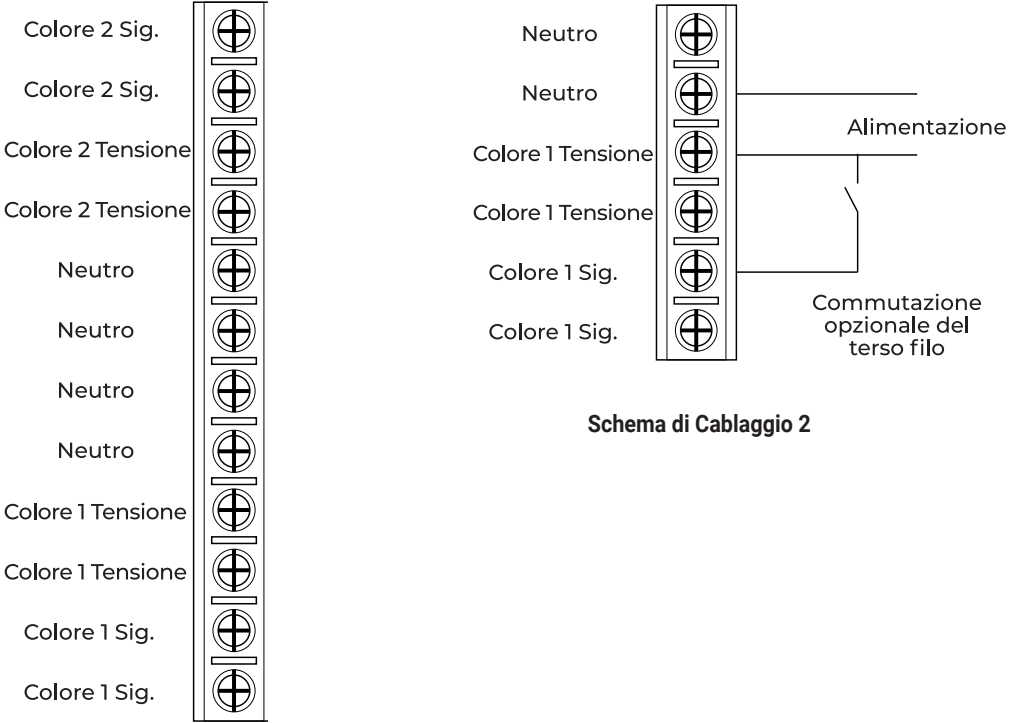

### Schema di Cablaggio 1

Moflash Signalling Limited non si assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'uso di questo documento. Tutte le specifiche tecniche e i prodotti a cui si fa riferimento in questo documento sono soggetti a modifiche senza preavviso, a causa dei continui miglioramenti e delle politiche di sviluppo dei prodotti. Tutti i valori dB(A) sono soggetti alle condizioni ambientali. Le unità sono vendute in base alle condizioni di vendita standard di Moflash, disponibili su richiesta. Ulteriori risorse, tra cui le traduzioni dei fogli di installazione, i certificati e i DICO sono disponibili sul sito **web [www.moflash.co.uk](http://www.moflash.co.uk)**.